


EFTW02 フットウォーマーひざ下

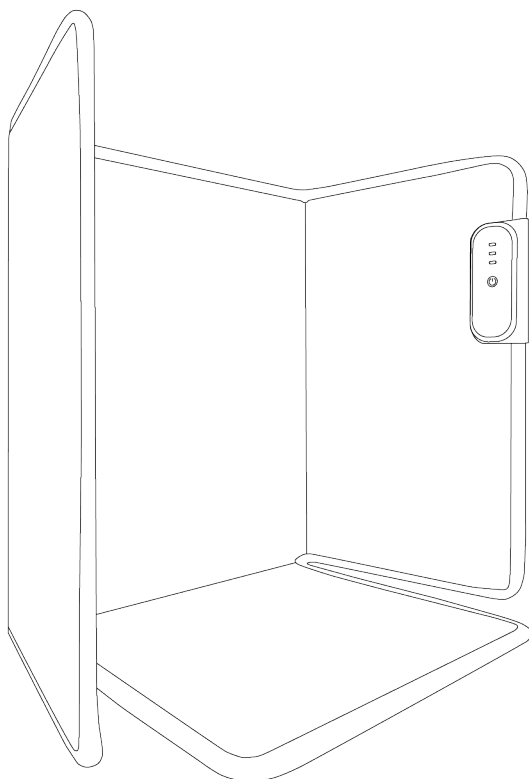

取扱説明書









ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

- ※海外ではご使用いただけません。
- ※業務用でのご使用は保証対象外となります。
- ※長時間皮膚の同じ箇所を温めないでください。低温でも長時間皮膚の同じ箇所を暖めていると、低温やけどの原因になります。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、様々な表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

 警告	内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。
 禁止	行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
 指示	「指示」に従って行っていただく強制の内容を示しています。

 警告	
	分解・修理・改造は絶対にしないでください。火災や感電の原因となります。
	AC100V以外では使用しないでください。火災、感電の原因になります。 コンセントや延長コードの定格を超える使い方はしないでください。 火災の原因になります。
	電源コードや本体に異常がある場合は使用しないでください。 電源コードや本体に物を乗せたり、折曲げたり、束ねて使用しないでください。 火災や故障の原因となります。
	本体の上に立ったり、折りたたんだ状態で使用しないでください。 火災や故障の原因になる恐れがあります。
	落下させるなど衝撃を与えたり、踏みつけるなどしないでください。 火災や故障の原因になる恐れがあります。
	業務用や屋外で使用しないでください。事故や故障の原因となります。

警告



絶対に洗わないでください。水を掛けたり液体をこぼしたりしないでください。
感電や火災、故障の原因となります。

水気のある場所で使用しないでください。感電や火災、故障の原因となります。

濡れた手で電源プラグやスイッチ部分を触らないでください。
感電の原因となります。

お子様や幼児の手の届く場所に保管しないでください。
またお子様や幼児に使用させないでください。感電や事故の原因となります。

衣類や毛布を本体にかけて使用したり、洗濯物等の乾燥目的での使用は
しないでください。感電や火災、故障の原因となります。

就寝時に使用しないでください。感電や火災、低温やけどになる恐れがあります。

長時間、継続的に使用しないでください。低温やけどになる恐れがあります。

引火性のあるスプレー缶などの近くで使用したり保管しないでください。
爆発や火災の原因になります。

高温になる場所や直射日光の当たる場所で保管しないでください。
故障や変色、破損の原因になる恐れがあります。

火気の近くや他の暖房器具の近くで使用しないでください。
故障や変色、破損、発火の原因になります。

本体に電源コードを巻き付けて保管しないでください。
故障の原因になる恐れがあります。

防虫剤を使用して保管しないでください。
故障、火災の原因になる恐れがあります。

⚠ 警告



本体を折りたたんだ状態で使用しないでください。
発火や感電の原因になる恐れがあります。

本体を折りたたんだ状態で上に物を載せたり、乗ったりしないでください。
発火や感電の原因になる恐れがあります。

不安定な場所での使用はしないでください。
故障や破損の原因になる恐れがあります。

ソファやベッドの上で使用しないでください。火災の原因になる恐れがあります。

テレビやパソコンなどの電気製品や家具の近くで使用しないでください。
電気製品の破損や変形、変色の原因になる恐れがあります。

同じ姿勢で長時間使用したり、同じ場所を長時間温めないでください。
低温やけどの原因になる恐れがあります。

ヒーター面にイスの足や家具の足など荷重がかかるものや硬いものは
載せないでください。発火や故障の原因になります。

ヒーター面を外側に向けて折り曲げないでください。
故障の原因になる恐れがあります。

ペット用として使用しないでください。発火や故障の原因になります。

凸凹した場所で使用しないでください。発火や故障の原因になります。

熱に弱い床材の上での使用はしないでください。
床材の変色、変形、本体への色移りの原因になります。

警告



電源コードを引っ張って電源プラグを抜かないでください。
必ず電源プラグを持って抜差ししてください。発火や感電の原因になります。

異常な発熱や焦げた臭い、異音、びりびりするなど本体や電源ケーブルに異常が発生しましたら直ぐに使用を中止してください。

本体のヒーター面に異常や損傷がある場合は使用を中止してください。
発火や感電の原因になります。

長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。
発火や感電の原因になる恐れがあります。

電源プラグのホコリ等は定期的に乾いた布等で取り除いてください。
発火や感電の原因になる恐れがあります。

お手入れや移動させる際はコンセントを抜いてから行ってください。
感電やけがの原因になる恐れがあります。


下記の場合は使用をお控えください。

- 子供や乳幼児の使用
- ご自身で温度調整が出来ない場合
- 皮膚に異常がある場合
- 肌が敏感な方
- 眠くなるお薬を服用されている場合
- 飲酒している場合
- 疲労している場合


けがや事故の原因になる恐れがあります。

各部の名称

本体

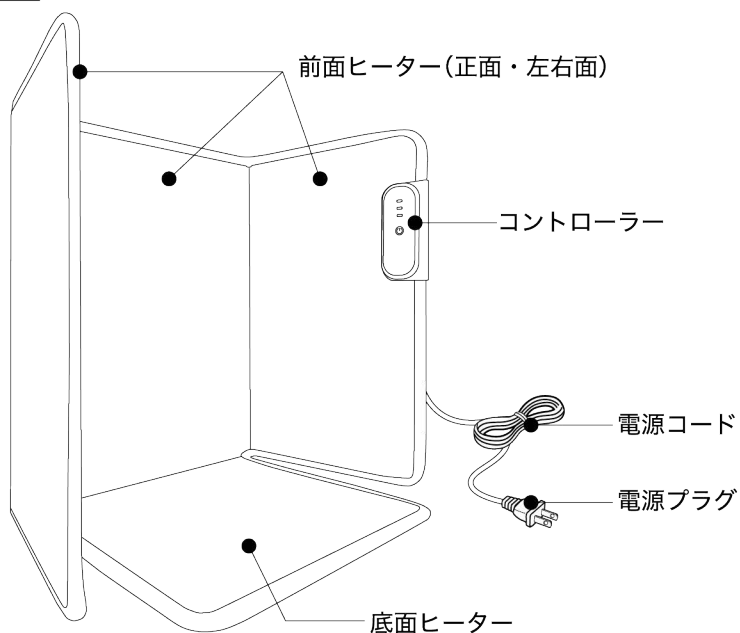


コントローラー

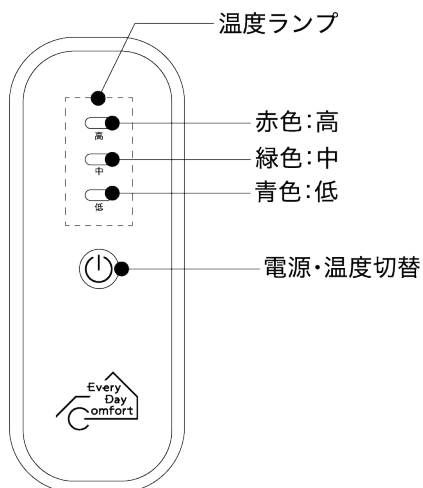

設置方法

※図に示された距離を空けて設置してください。

※子供や乳幼児の近くで使用する場合は必ず大人が管理監督してください。
子供や乳幼児の使用はお避けください。

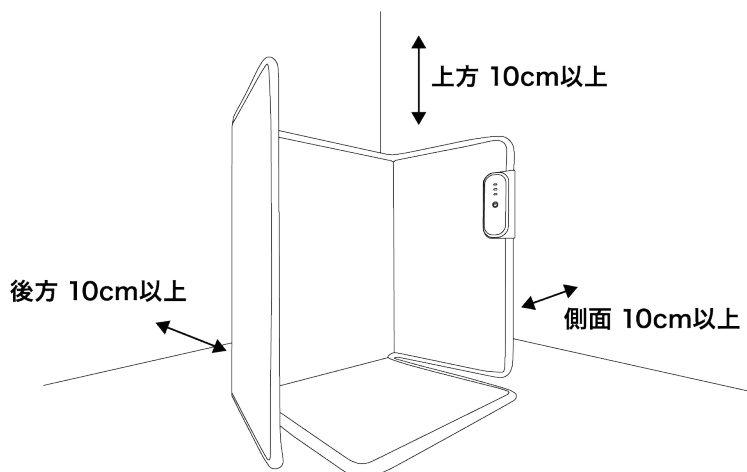

使い方

1. 上図のようにヒーターを開いて安定した場所に設置してください。
2. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
3. 電源ボタンを押して電源を入れてください。

電源を入れると高(赤)になります。

もう一度電源ボタンを押すと中(緑)に切り替わります。

もう一度電源ボタンを押すと低(青)に切り替わります。

もう一度電源ボタンを押すと電源がオフになります。

※高い温度から低い温度に切り替える場合は5分以上電源を切り、あらためて電源を入れてください。

※本体温度が高い状態で低い温度設定に切り替えると過熱防止機能が働きヒーターが作動しません。

※低い温度から高い温度に切り替える場合は一度電源を切り、あらためて電源を入れてください。

4. 使用後は電源をオフにして電源プラグを抜いてください。

安全装置

1. 自動電源オフ機能

本体の電源を入れた後、約4時間経過すると自動で電源オフになります。

2. 転倒時自動電源オフ


使用中に本体が傾くと自動で電源がオフになります。

3. 過熱防止機能


設定温度以上の加熱で停止し、設定温度以下になると再開します。

お手入れ

※お手入れの際は必ず電源をオフにし電源プラグを抜いて温度が下がってから行ってください。

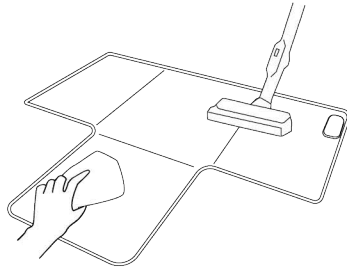

1. 掃除機でホコリ等を吸い取ってください。
2. 底面部分は固く絞った布で汚れを拭き取ってください。

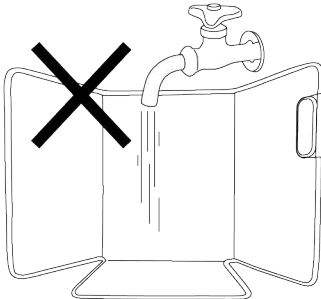

※水洗いできません。

故障かなと思ったら

こんなとき	確認いただくこと
電源が入らない	電源プラグが確実に差し込まれていますか？
	別のコンセントに差し込んでください。
	平らな所で使用されていますか？ 転倒時自動電源オフにより電源が入らない場合があります。
	電源ボタンを押して本体の電源を入れてください。
電源が切れた	自動電源オフ機能が作動している可能性があります。 再度電源を入れてください。
	転倒時自動電源オフが作動している可能性があります。 平らな場所で傾かないようにご使用ください。
	広げたり、寝かせた状態になっていませんか？ 転倒時自動電源オフが作動している可能性があります。
においがする	購入後、やむを得ず本体材質のにおいが残る場合があります。 その場合は風通しのよい室内に置いてください。 機能や安全上の問題はありません。

製品仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	220W
本 体 サ イ ズ	約400×360×510mm
本 体 重 量	約1.9kg
電源コード長さ	140cm
材 質	不織布、PVC樹脂、PC樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン
生 産 国	中国
使用環境温湿度	0℃～40℃ 20～85% RH
保管環境温湿度	-10℃～60℃ 20～85% RH

保証書

EFTW02 フットウォーマー ひまわり		
お客様	お名前	
	ご住所	〒 TEL
販売店	販売店名・住所・TEL	
	担当者名	
保証期間 1年		お買い上げ年月日 年 月 日

無効

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品は一般的なご家庭やオフィスでの使用を前提として設計しております。用途以外でご使用された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。また、その使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。



【発売元】 **イツワ商事株式会社**

〒542-0062 大阪市中央区上本町西 1-1-8
TEL 06-6764-7569 FAX 06-6763-1130
<https://www.itsuwa.co.jp>

お客様ご相談窓口(サポートセンター)

TEL 0120-520-357
受付時間 平日9:00-17:00
MAIL support@itsuwa.co.jp

