

取扱説明書

保管用

犬・猫用 自動給餌器

pokopo wet mini

記載内容

1. 安全上の警告・注意
2. ご使用方法
3. お手入れ方法
4. 定格・仕様
5. 故障かな？と思ったら
6. 無償交換保証規定

■梱包内容




お買い上げありがとうございます。
ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後はこの取扱説明書をお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


製品の改良のために予告なく仕様を変更することがございます。このため掲載している写真やイラストが実際の製品と異なる箇所がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

2. ご使用方法


① 乾電池を入れる ※乾電池は同梱されていません。お手持ちのものをご使用ください。

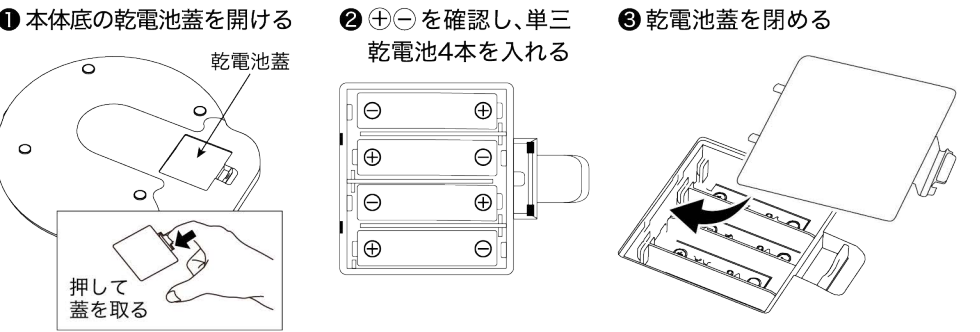


② 操作パネル

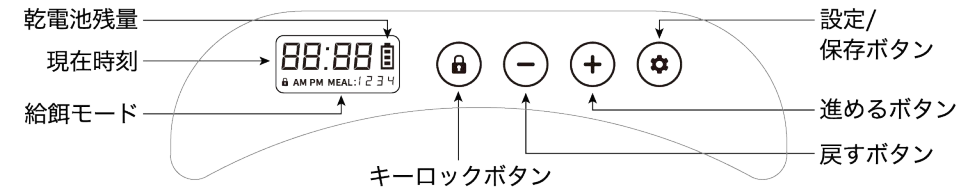


③ 乾電池残量表示



④ アイスパックを準備する

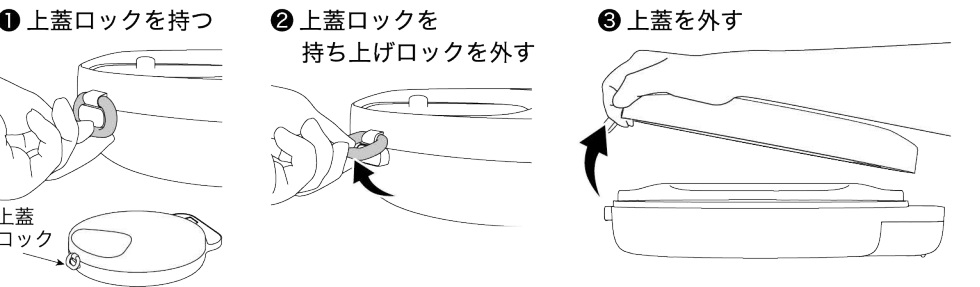

1. 安全上の警告・注意



警告 内容を見ずして誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。


- 絶対に分解・改造はしないでください。

■乾電池について

- 乾電池を火の中に投入したり、ショート・分解したりしないでください。
(乾電池の発熱・破裂・液漏れによるけがや周囲汚損の原因)
- 指定外の乾電池を使わないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。
- メーカーや銘柄の異なる乾電池を混ぜて使わないでください。(事故・けがの原因)
- 乾電池に表示してある注意内容を必ずお守りください。
- 乾電池は+ -極を確かめ、正しく入れてください。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出してください。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用してください。
(乾電池の発熱・破裂・液漏れによるけがや周囲汚損の原因)
- 乾電池の液が目に入ったら放置しないでください。
すぐに多量の水で洗い流し、医師の指導を受けてください。(事故・けがの原因)

■異常・故障時



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、乾電池を抜いてください。
(乾電池の液漏れ等による事故防止)





注意 内容を見ずして誤った取り扱いをすると軽傷を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。

- 犬または猫専用です。それ以外の目的で使用しないでください。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 水がかかる場所で使用しないでください。
- 乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 作動中に、ミールカバーやフードトレイに指をいれしないでください。
- 本体に衝撃・振動などを与えないでください。

- ④ フードトレイを外す
フードトレイ
- ⑤ アイスパックを外す
アイスパック
- ⑥ アイスパックを冷凍庫に水平に置いて約6時間以上冷凍する

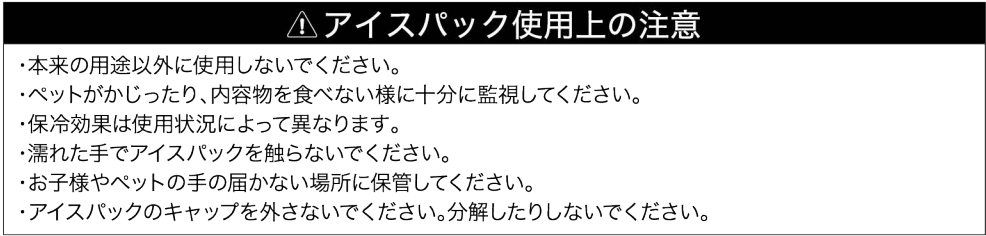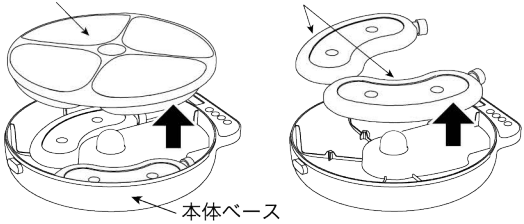

⑤ フードトレイにフードを入れる

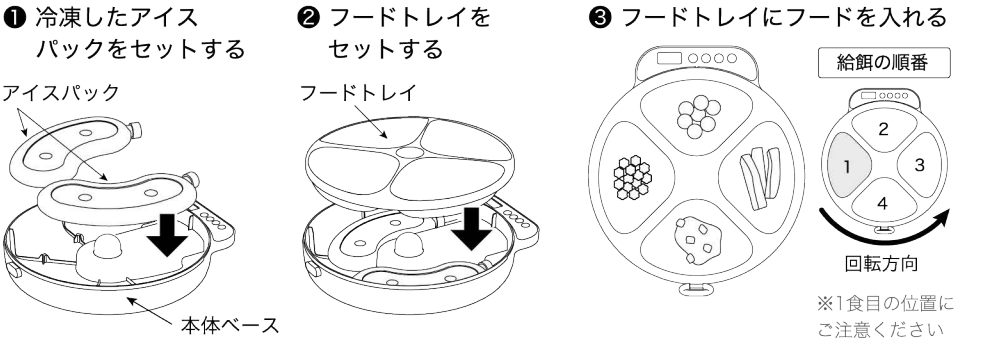

注意 ・フードトレイにフードを入れすぎないでください。フードがつまり動作不良の原因となります。
・ミールカバーは、4食目のフードを隠すことが目的のため、給餌が始まると初回のみ自動で開きますが、その後は閉まりません。

6 現在時刻・給餌設定

キーロック解除

1 ④ ボタンを3秒長押しする



3秒長押し

2 “ピー”と音になり、同時に表示パネル左下のがに変更され、キーロックが解除される



※キーロック解除後、30秒間操作がないと自動的にキーロックされます。

キーロック解除状態

12時間/24時間表示設定

1 キーロック解除状態にする



キーロック解除状態

2  ボタンと  ボタンを同時に3秒長押しすると“ピー”と音になり、12時間と24時間の表示が切り替わる



同時に3秒長押し

12時間表示の状態では24時間表示に、24時間表示の状態では12時間表示に切り替わる

12時間表示

24時間表示

切り替え



AMのみ表示

AM/PA全て消灯

現在時刻設定・給餌設定

1 キーロック解除状態にする



キーロック解除状態

2  ボタンを3秒長押しすると、“ピー”と音になり、時刻が点滅する




3秒長押し



時刻と次の給餌番号が点滅する

3  ボタンと  ボタンで現在時刻を合わせる

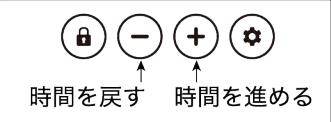

時間を戻す

時間を進める

- 1時間ずつ変更する場合 ボタンを短く押す
- 連続して変更する場合 ボタンを押し続ける


8 手動給餌

1 ④ ボタンを3秒長押しし、キーロックを解除する



3秒長押し

2 ⑤  ボタンを3秒長押しすると1回分皿が回る

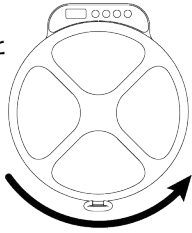


9 工場出荷モードリセット

1 ④ ボタンを3秒長押しし、キーロックを解除する



3秒長押し


2  ボタンと  ボタンを約10秒長押しすると、全ての設定がリセットされる(工場出荷モード)




10秒長押し

3. お手入れ方法

1 フードトレイ及び上蓋は食用洗剤などを使用して水洗いする

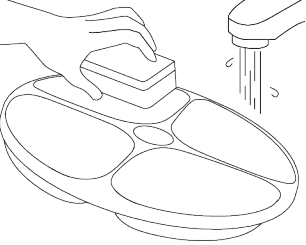

2 洗浄後は、水気を良く拭き取り、十分乾燥させてから取り付ける

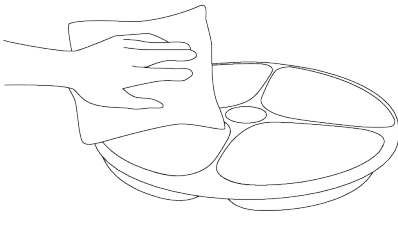

⚠ 注意 本体ベース部は水洗いしないでください。電気部品等故障の原因となります。

4. 定格・仕様

電源	単三乾電池4本
サイズ	幅266mm × 奥行294mm × 高さ78mm
フードトレイ容量	約240ml × 4トレイ
給餌モード	4通り
重量	約1kg(フード除く)

- 4  ボタンを押すと、分が点滅する
- 5  ボタンと  ボタンで分を合わせる
- 6  ボタンを押すと、時刻とMEAL1が点滅する

4     ボタンを押す



分が点滅する

5     ボタンを押す

分を戻す

分を進める

- 1分ずつ変更する場合 ボタンを短く押す
- 連続して変更する場合 ボタンを押し続ける

6     ボタンを押す



時刻とMEAL1が点滅する

- 7  ボタンと  ボタンで時間を合わせる
- 8  ボタンを押すと、分が点滅する
- 9  ボタンと  ボタンで分を合わせる

7     ボタンを押す

時間を戻す

時間を進める

- 1時間ずつ変更する場合 ボタンを短く押す
- 連続して変更する場合 ボタンを押し続ける

8     ボタンを押す

分を戻す

分を進める

- 1分ずつ変更する場合 ボタンを短く押す
- 連続して変更する場合 ボタンを押し続ける

- 10 MEAL2以降の設定をする場合は  ボタンを短く押し、MEAL1のみで設定を終了する場合は  ボタンを3秒長押し、給餌設定を終了する

次の番号の給餌設定を行う



短く押す



時刻と次の給餌番号が点滅する

給餌設定を終了する



3秒長押し




通常表示に戻る

- 11 MEAL 2 ～ 4 を設定する場合、7 ～ 10 の手順で給餌時刻を設定する

7 セットする

平らな所に本体を置く

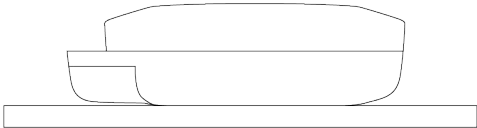

5. 故障かな?と思ったら

症状	原因	対処
動作しない	乾電池が正しくセットされていない	乾電池を正しくセットしてください。(2. ご使用方法①参照)
	乾電池残量が少ない	乾電池を新しいものに交換してください。(2. ご使用方法①⑨参照)
	フードトレイ、上蓋等が正しくセットされていない	各パーツを正しくセットしてください。
	フード量が多すぎてつまっている	フード量が適正か確認してください。
設定した時間通りにミールカバーが開かない	給餌時間が正しく設定されていない	12時間表示、24時間表示が正しく設定されているか確認してください。
	給餌時間が00:00または12:00AMとなっている	00:00または12:00AMに設定した場合は給餌されません。これ以外の時間に設定してください。
初回以降、ミールカバーが閉じない	正常です 故障ではございません	ミールカバーは、4食目のフードを隠すことが目的のため、給餌が始まると初回のみ自動で開きますが、その後は閉まりません。

※対処しても症状が改善されない場合は、発売元までご連絡ください。

エラー表示	対処
E1	製品に問題が発生しています。発売元へお問い合わせください。
E4	
E5:LP	乾電池残量低下。新しい乾電池に交換してください。

6. 無償交換保証規定

1. 保証期間はご購入日より1年です。保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償交換いたしますので発売元までご連絡ください。その際、ご購入時のレシートが必要になりますので大切に保管ください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償交換になります。

(1) レシートをご提示いただけない場合。

(2) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。

(3) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。

(4) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。

(5) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での交換もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障またはその使用によって生じた、直接・間接の障害については発売元はその責任を負わないものとします。
5. 本製品は一般的なご家庭での使用を前提として設計しております。用途以外でご使用された場合は、保証期間内での交換もお受けいたしかねます。また、その使用によって生じた直接・間接の障害については発売元はその責任を負わないものとします。
6. 交換ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
7. 発売元以外のルートで輸入された製品の場合は一切対応いたしかねます。

【発売元】 **イツワ商事株式会社** <https://www.itsuwa.co.jp>
TEL 06-6761-0806 受付時間 平日 9:00-17:00