

取扱説明書

保管用

26FB


犬・猫用 自動給餌器

pokopo wet mini

記載内容

1. 安全上の警告・注意
2. ご使用方法
3. お手入れ方法
4. 定格・仕様
5. 故障かな？と思ったら
6. 無償交換保証規定

■梱包内容

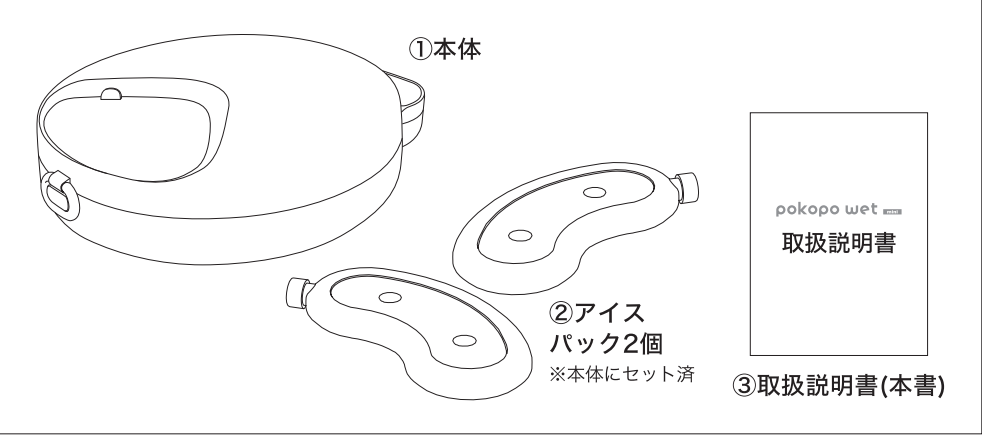


お買い上げありがとうございます。
ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後はこの取扱説明書をお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

製品の改良のために予告なく仕様を変更することがございます。このため掲載している写真やイラストが実際の製品と異なる箇所がある場合がございます。あらかじめご了承ください。


2. ご使用方法

① 乾電池を入れる ※乾電池は同梱されていません。お手持ちのものをご使用ください。

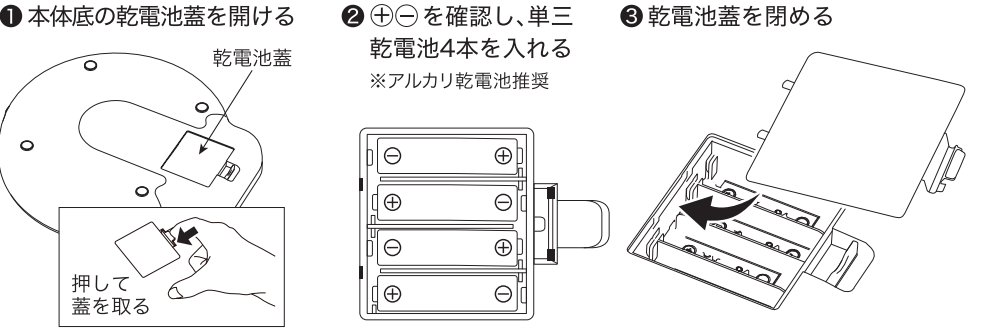


⚠ 注意 乾電池には低温環境下では出力が低下する特性があります。特に冬期やアイスパックを併用する際など、十分に残量のある乾電池をご使用ください。また、アルカリ乾電池の使用を推奨します。


② 操作パネル

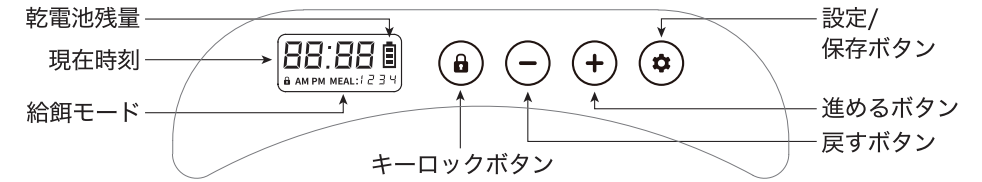

③ 乾電池残量表示 ※残量表示はあくまで目安となります。



④ アイスパックを準備する

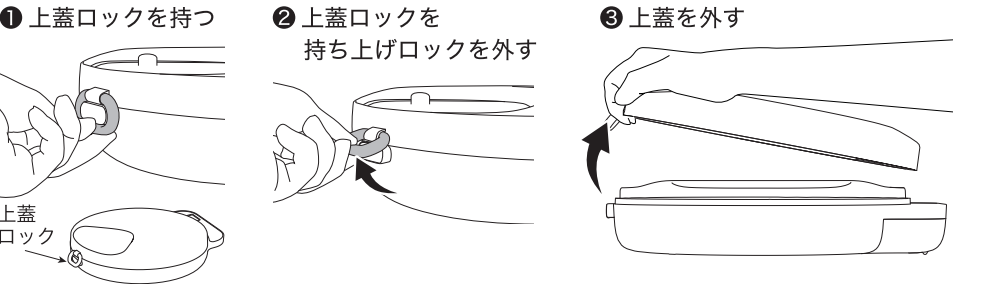

1. 安全上の警告・注意

⚠ 警告 内容を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

- 絶対に分解・改造はしないでください。

■乾電池について


- 乾電池を火の中に投入したり、ショート・分解したりしないでください。(乾電池の発熱・破裂・液漏れによるけがや周囲汚損の原因)
- 指定外の乾電池を使わないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。
- メーカーや銘柄の異なる乾電池を混ぜて使わないでください。(事故・けがの原因)
- 乾電池に表示してある注意内容を必ずお守りください。
- 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れてください。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出してください。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用してください。(乾電池の発熱・破裂・液漏れによるけがや周囲汚損の原因)
- 乾電池の液が目に入ったら放置しないでください。すぐに多量の水で洗い流し、医師の指導を受けてください。(事故・けがの原因)

■異常・故障時

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、乾電池を抜いてください。(乾電池の液漏れ等による事故防止)

⚠ 注意 内容を無視して誤った取り扱いをすると軽傷を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。



- 犬または猫専用です。それ以外の目的で使用しないでください。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 水がかかる場所で使用しないでください。
- 乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 作動中に、ミールカバーやフードトレイに指をいれしないでください。
- 本体に衝撃・振動などを与えないでください。

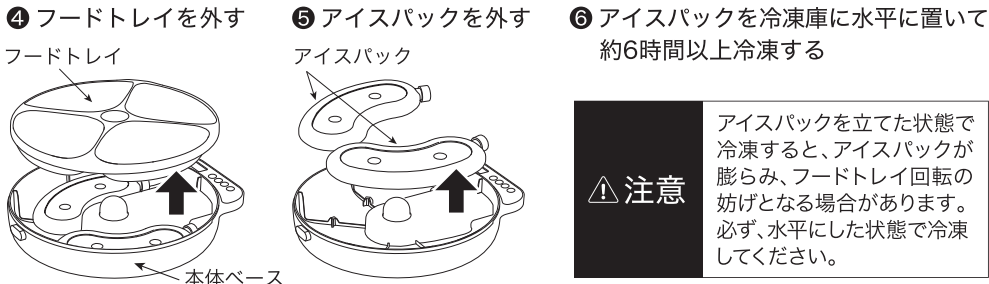


⚠ アイスパック使用上の注意

- ・本来の用途以外に使用しないでください。
- ・ペットがかじったり、内容物を食べない様に十分に監視してください。
- ・保冷効果は使用状況によって異なります。
- ・濡れた手でアイスパックを触らないでください。
- ・お子様やペットの手の届かない場所に保管してください。
- ・アイスパックのキャップを外さないでください。分解したりしないでください。

⑤ フードトレイにフードを入れる

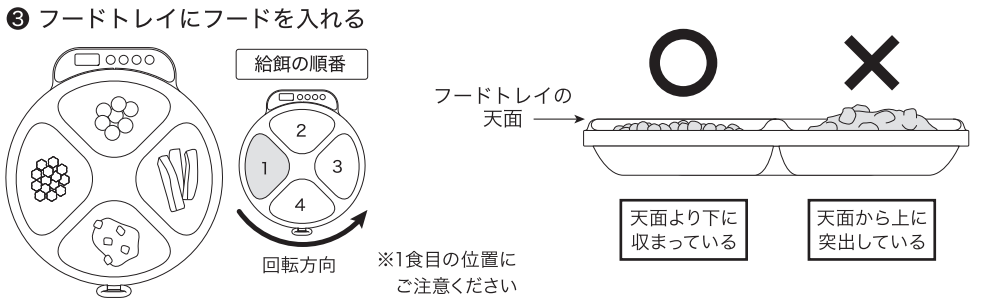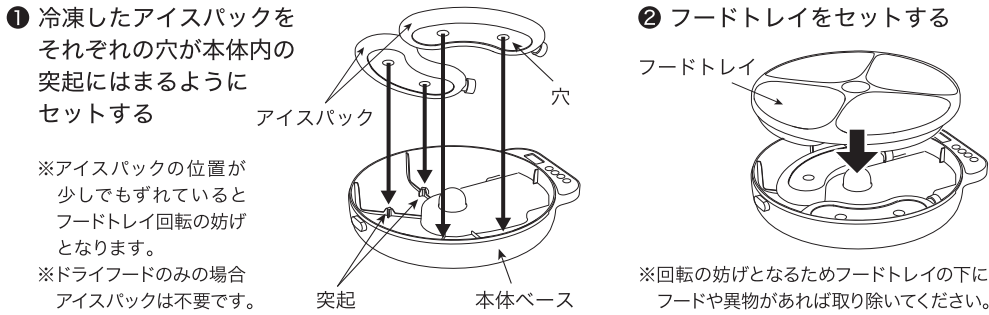

⚠ 注意 フードは、フードトレイの天面から突出しないように入れてください。フードトレイ回転を妨げる原因となります。ウエットフードや調理食などは山盛状態にならないように入れてください。また、ジャーキーなど長さのあるものは引っかかりの原因となるため短く切って入れてください。

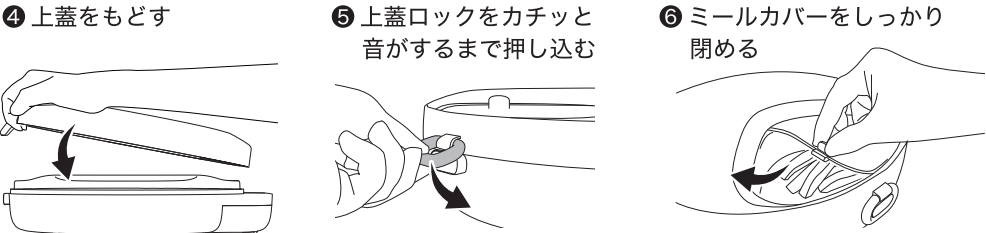

注意 ミールカバーは、4食目のフードを隠すことが目的のため、給餌が始まると初回のみ自動で開きますが、以降は閉じることなく次の回転まで食べ終わった空トレイ状態のままとなります。

⑥ 現在時刻・給餌設定

キーロック解除

ペットによる誤作動を防ぐため、通常時はボタンが反応しない「キーロック」状態になっています。各ボタンを操作する時は、毎回、以下の方法でキーロック解除を行ってください。

① ① ① ボタンを3秒長押し

② “ピー”と音になり、同時に表示パネル左下の① が ② ② ② に変更され、キーロックが解除される

※キーロック解除の状態では30秒間操作がないと自動的にキーロック状態に戻ります。

キーロック解除状態 → ① AM MEAL: 12:00

12時間/24時間表示設定

① キーロック解除状態にする

② ② ② ボタンと ③ ③ ③ ボタンを同時に3秒長押しすると“ピー”と音になり、12時間と24時間の表示が切り替わる

12時間表示の状態では24時間表示に、24時間表示の状態では12時間表示に切り替わる

同時に3秒長押し

12時間表示 AMのみ表示 ① AM MEAL: 12:00 切り替え ② AM MEAL: 00:00 24時間表示 AM/PA全て消灯


現在時刻設定・給餌設定

① キーロック解除状態にする

② ② ② ボタンを3秒長押しすると、時刻が点滅する

4

⑦ 設置する



⑧ 手動給餌

※任意で作動させたい時のみ(通常時は使用しません)

① ① ① ボタンを3秒長押しし、キーロックを解除する

② ② ② ボタンを3秒長押しすると“ピー”と音になり、1回分フードトレイが回りおわると、“ピーピーピー”と音になる

③ 3秒長押し

⑨ リセット(工場出荷モード)

※エラー発生時のみ(通常時は使用しません)

① ① ① ボタンを3秒長押しし、キーロックを解除する

② ② ② ボタンと ③ ③ ③ ボタンを約10秒長押しすると、“ピー”と音になり、全ての設定がリセットされる(工場出荷モード)

③ 上記リセットをしても、「E1」エラー表示が消えない場合は、④ ④ ④ ボタンを3秒長押ししフードトレイを1回分回転させると復帰する

④ 3秒長押し

3. お手入れ方法

① フードトレイ及び上蓋は食器用洗剤などを使用して水洗いする

② 洗浄後は、水気を良く拭き取り、十分乾燥させてから取り付ける

注意 本体ベース部は水洗いしないでください。電気部品等故障の原因となります。

③ ③ ③ ボタンと ④ ④ ④ ボタンで現在時刻を合わせる

④ ④ ④ ボタンを押すと、分が点滅する

⑤ ⑤ ⑤ ボタンと ⑥ ⑥ ⑥ ボタンで分を合わせる

⑦ ⑦ ⑦ ボタンと ⑧ ⑧ ⑧ ボタンで1食目の給餌時間を合わせる

⑨ ⑨ ⑨ ボタンと ⑩ ⑩ ⑩ ボタンで分を合わせる

④ ④ ④ ボタンを押すと、分が点滅する

⑤ ⑤ ⑤ ボタンと ⑥ ⑥ ⑥ ボタンで分を合わせる

⑦ ⑦ ⑦ ボタンと ⑧ ⑧ ⑧ ボタンで1食目の給餌時間を合わせる

⑨ ⑨ ⑨ ボタンと ⑩ ⑩ ⑩ ボタンで分を合わせる

⑦ ⑦ ⑦ ボタンと ⑧ ⑧ ⑧ ボタンで1食目の給餌時間を合わせる

⑨ ⑨ ⑨ ボタンと ⑩ ⑩ ⑩ ボタンで分を合わせる

⑪ ⑪ ⑪ ボタンを3秒長押しすると、時刻が点滅する

⑫ ⑫ ⑫ ボタンを3秒長押しすると、時刻が点滅する

⑩ MEAL2(2食目)以降の設定をする場合は ⑪ ボタンを短く押し、MEAL1(1食目)のみで設定を終了する場合は ⑫ ボタンを3秒長押し、給餌設定を終了する

次の番号の給餌設定を行う

給餌設定を終了する

時刻と次の給餌番号が点滅する

通常表示に戻る

① ① ① ボタンを3秒長押しし、キーロックを解除する

② ② ② ボタンを3秒長押しすると、時刻が点滅する

③ ③ ③ ボタンを3秒長押しし、キーロックを解除する

④ ④ ④ ボタンを3秒長押しし、キーロックを解除する

⑤ ⑤ ⑤ ボタンを3秒長押しし、キーロックを解除する

⑥ ⑥ ⑥ ボタンを3秒長押しし、キーロックを解除する

⑦ ⑦ ⑦ ボタンと ⑧ ⑧ ⑧ ボタンで1食目の給餌時間を合わせる

⑨ ⑨ ⑨ ボタンと ⑩ ⑩ ⑩ ボタンで分を合わせる

⑪ ⑪ ⑪ ボタンを3秒長押しし、キーロックを解除する

⑫ ⑫ ⑫ ボタンを3秒長押しし、キーロックを解除する

⑪ MEAL2～4(2～4食目)を設定する場合、⑦～⑩の手順で給餌時刻を設定する一度設定された給餌をOFFにしたいときは該当MEALの給餌時刻設定で、12:00AM(12時間表示のとき)または00:00(24時間表示のとき)に設定する

4. 定格・仕様

電源	単三乾電池4本 ※アルカリ乾電池推奨
サイズ	幅266mm × 奥行294mm × 高さ78mm
フードトレイ容量	約240ml × 4トレイ
給餌モード	4通り(1～4食)
重量	約1kg(フード除く)

5. 故障かな?と思ったら

症状	原因	対処
動作しないまたは「E5・LP」が表示される	乾電池が正しくセットされていない	乾電池を正しくセットしてください。(2. ご使用方法①参照)
	乾電池残量が少ない	乾電池を新しいものに交換してください。(2. ご使用方法①②参照)
	マンガン乾電池を使用している	アルカリ乾電池をご使用ください(推奨)。(2. ご使用方法①参照)
動作しないまたは「E1」が表示される	フードトレイ、アイスパック、上蓋等が正しくセットされていない	各パーツを正しくセットしてください。(2. ご使用方法⑤参照)
	フード量が適切ではなく、フードトレイの回転を妨げている、またはフードトレイの下などに、フードや異物が詰まっていたりフードトレイの回転を妨げている	フードをフードトレイ天面より突出しない様に適正量にしてください。フードトレイの下などにフードや異物が詰まっていないか確認してください。(2. ご使用方法⑤参照)
	「E1」が表示されたまま戻らない	リセットしてください。(2. ご使用方法⑨参照)
設定した時間通りにミールカバーが開かない	給餌時間が正しく設定されていない	12時間表示、24時間表示が正しく設定されているか確認してください。
	給餌時間が00:00または12:00AMとなっている	00:00または12:00AMに設定した場合は給餌されません。これ以外の時間に設定してください。
初回以降ミールカバーが閉じない	正常です故障ではありません	ミールカバーは、4食目のフードを隠すことが目的のため、給餌が始まると初回のみ自動で開きますが、その後は閉まりません。

※対処しても症状が改善されない場合や、「E4」が表示される場合は、発売元までご連絡ください。

6. 無償交換保証規定

- 保証期間はご購入日より1年です。保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償交換いたしますので発売元までご連絡ください。その際、ご購入時のレシートが必要になりますので大切に保管ください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償交換になります。
 - レシートをご提示いただけない場合。
 - 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での交換もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障またはその使用によって生じた、直接・間接の障害については発売元はその責任を負わないものとします。
- 本製品は一般的なご家庭での使用を前提として設計しております。用途以外でご使用された場合は、保証期間内での交換もお受けいたしかねます。また、その使用によって生じた直接、間接の障害については発売元はその責任を負わないものとします。
- 交換ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 発売元以外のルートで輸入された製品の場合は一切対応いたしかねます。

【発売元】 イツワ商事株式会社 <https://www.itsuwa.co.jp>
TEL 06-6761-0806 受付時間 平日 9:00-17:00