

取扱説明書

犬・猫用

グルーミングドライヤー

品番 HY-091

記載内容と項目番号

1. 安全上の警告
2. 安全上の注意
3. 各部の名称
4. ご使用方法
5. お手入れ方法と定期点検
6. 定格・仕様
7. 故障かな？と思ったら
8. 保証書



一般家庭用

この製品は一般家庭用です。
業務用としてはご使用に
ならないでください。

保管用

保証書付

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後はこの取扱説明書を、お使いになる方がいつでも
見られるところに必ず保管してください。

製品の改良のために予告なく仕様を変更することがございます。このため掲載している写真
やイラストが実際の製品と異なる箇所がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

2.安全上の注意



注意

内容を見逃して誤った取り扱いをすると
軽傷を負う可能性又は財産に損害が
発生する可能性がある内容を示しています。

- 乳幼児へは使用しないでください。
- 使用中や使用直後は吹出口に触れないでください。
高温のため、やけどの原因となります。
- 使用中に吹出口をのぞかないでください。
- 本製品は犬または猫の毛の乾燥用です。
用途以外には使用しないでください。
- 衰弱している、または病気になっている犬または猫
には使用しないでください。
- 使用時には、衰弱や死亡の恐れがありますの
で、常に細心の注意を払い、可能な限り低温の風を
使用し、短時間で乾燥を終えてください。
- 使用時は、常に吹出口の温度を確認しながら
ご使用ください。また、一定の箇所に風が当たり続け
ないように使用箇所を変えながらご使用ください。
- 犬または猫が電源コードを噛んだり傷つけたりしない
ように注意してください。
- 吸込口はホコリや毛が付着しないように定期的に
掃除してください。また、破損がないか定期的に点検
してください。
- 吸込口に毛が吸い込まれないように、
ご使用ください。

1.安全上の警告




警告

内容を見逃して誤った取り扱いをすると
死亡または重傷を負う可能性がある
内容を示しています。


- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
火災や感電の原因となります。
- 電源コードや電源プラグに傷をつけたり、加工したり
無理な力を加えたりしないでください。ショートによ
る火災ややけど・感電の原因となります。
- 電源コードや電源プラグが破損したまま使用しな
いでください。
- 延長コードは使用しないでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、製品を使用
しないでください。感電の原因となります。
- 電源コードを本体に巻きつけて収納しないでくださ
い。
- 浴室など湿気の多い場所や高温になる場所で使用
しないでください。
- 水がかかる場所で使用しないでください。
- 製品の表面に水蒸気が付着している時は使用しな
いでください。
- ガス、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの引火性物質
がある場所で絶対に使用しないでください。
- 絶対に分解・改造しないでください。
- 吸込口や吹出口をふさがないでください。内部温度
が上昇し火災の原因となります。
- 吸込口や吹出口にヘアピンなどの異物を入れない
でください。
- 業務用として使用しないでください。
- 使用中は本体から目を離さないでください。
- 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らず電源
プラグをお持ちください。
- 使用後は電源をOFFにし、電源プラグをコンセント
から抜いてください。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
- 電源プラグはホコリや毛が付着しないように定期的
に掃除してください。
- 異常な高温(過熱時)になったり、煙がでたり、動作
が不安定になるなどの異常を感じた時は、直ちに
使用を中止し、販売店にご相談ください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- AC100Vでご使用ください。
海外では使用できません。

3.各部の名称

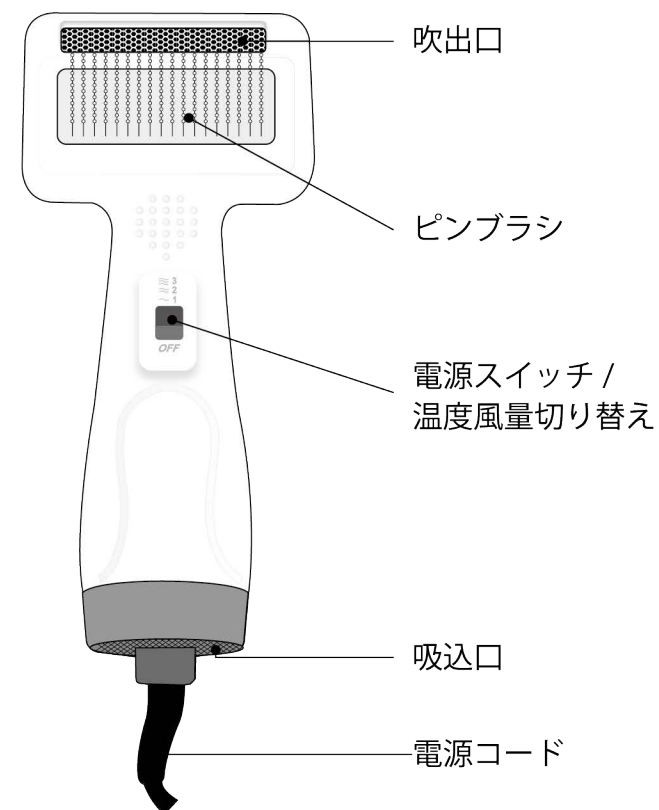


4.ご使用方法

- 1.電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 2.電源スイッチをスライドさせて、モードを選択します。

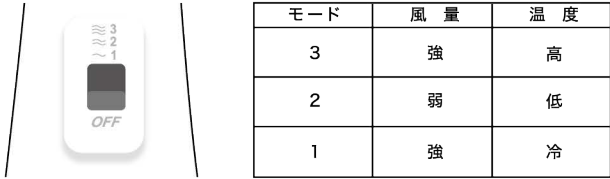


- 3.毛並みにさからわずにやさしくブラッシングしながら毛を乾かしてください。

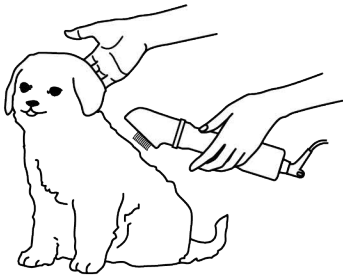

- 4.使用後は電源スイッチをOFFにしてから必ず電源プラグを抜いてください。

ご注意：収納するときは、電源コードを本体に巻き付けしないでください。
(断線・ショートの原因になります。)

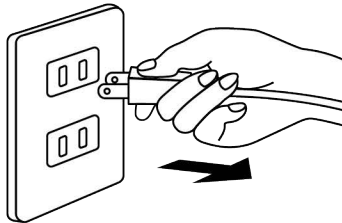

使用上の注意


- ブラシを皮膚に強く押し付けたり、乱暴にこすりつけたりしないでください。炎症を起こす原因となります。
- 皮フに異常がある場合には、使用しないでください。症状を悪化させる恐れがあります。
- ブラシのピンが破損するおそれがあるため、強い力を加えないでください。
- 目、耳、口、肛門周辺にはブラシが直接触れないように注意してください。

5.お手入れ方法と定期点検

吸込口の掃除

付着したホコリや毛を、ティッシュや柔らかいブラシ、掃除機等で除去してください。月に1回以上は行ってください。毛の生え変わり時期は、特にこまめに行ってください。

吸込口

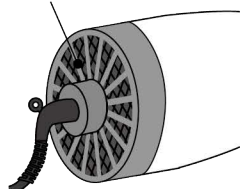

定期点検

定期的に下記の確認を行い、1つでも該当する場合は使用中止し、「故障かな?と思ったら」欄の記載に従ってください。

- 電源が入らない

○時々止まる

○異常な音がする

○焦げたニオイがする

○温風が異常に熱い
- 変形している箇所がある

○本体を動かすと風が出たり止まったりする

本体の掃除

汚れがついた時には、中性洗剤を含ませた硬く絞った布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

6.定格・仕様

電 源	AC100V 50/60Hz	風 量 ・ 温 度 切 替	モード3 (風量:強 温度:高)
消 費 電 力	310W (モード3 のとき)		モード2 (風量:弱 温度:低)
電源コード長さ	約2m		モード1 (風量:強 温度:冷)
質 量	約0.4kg		製 造 中国製

* 改良のため予告なく仕様変更する場合がございます。

7.故障かな?と思ったら

使用中に異常を感じた場合、直ちに使用を停止し下記の確認と対処をお願いします。対処をしても症状が改善されない場合電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または発売元までご連絡ください。

症状	原因	対処
温風が使用中にたびたび冷風になる 温風が異常に熱い	吸込口・吹出口にホコリが付着している 吸込口・吹出口を手などでふさいでいる	吸込口・吹出口のホコリを取り除いて下さい。 吸込口・吹出口を塞がないように使用してください
電源プラグや電源コードが異常に熱い	コンセントの差し込み口がゆるんでいる	ゆるくないコンセントを使用してください
風量が少ない 風が出たり、出なかったりする 異常な音や振動がする 焦げたニオイがする 煙がでる 本体が異常に熱い 変形している箇所がある		直ちに電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店または発売元まで ご連絡ください

無効

保証書

ゲーミングドライヤー (HY-091)		
お 客 様	お名前	〒
	ご住所	
販 売 店	担当者	
保証期間	お買い上げ日より 1年	
お買い上げ年月日	年	月 日

必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

<無償交換保証規定>

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償交換いたしますので保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償交換になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での交換もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障またはその使用によって生じた、直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品は一般的なご家庭での使用を前提として設計しております。用途以外でご使用された場合は、保障期間内での交換もお受けいたしかねます。また、その使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。
- 交換ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 弊社以外のルートで輸入された製品の場合、弊社では一切対応いたしかねます。

【発売元】

イツワ商事株式会社

<https://www.itsuwa.co.jp>

TEL 06-6761-0806

受付時間 平日 9:00~17:00