

# PETボトル &マグカップ USB加湿器

**Peboka  
WOOD**

## 取扱説明書

### 一般家庭用

この製品は一般家庭用です。  
業務用としてはご使用に  
ならないでください。

保管用

保証書付

ご購入ありがとうございます。  
ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後はこの取扱説明書をお使いになる方が  
いつでも見られるところに必ず保管してください。

## 製品仕様

加湿方式：超音波振動式  
加湿量：約 35ml/h ※使用状況により異なります  
電源：DC5.0V  
コネクタ：USB-A オス  
本体サイズ：W55×D55×H60mm ※突起物を除く  
ケーブル：約 1m  
本体材質：ABS プラスチック  
重量：約 67g

付属品：Peboka 専用吸水スティック 5本  
マルチペットボトルアダプター、カップホルダー

### 免責事項

- 雑菌や微生物の繁殖した水を加湿器で使用した場合、噴霧されたミストを長期間吸い込むことによりアレルギー性の肺の病気（加湿器病）になることが周知されています。使用する水やペットボトル容器、製品のお手入れについてはお客様ご自身の管理及び責任においてご利用ください。不十分な管理のもとで使用された場合、弊社はいかなる責任も負いかねます。
- この製品は一般家庭用です。用途以外にご使用にならないでください。医療目的及び空調設備での使用や、特定の効果（ヒーリング等）を求める行為、その他業務用などでの使用は意図されておりません。これらに使用されても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- この製品はパソコンなどの USB ポートを電源として使用しますが、接続によって生じたこれらの電源機器の直接、間接の損害について弊社は一切その責任を負わないものとします。また、本製品はパソコン内部のデータには関与しません。接続中に発生したデータやプログラムの消失などについての保障はいたしかねます。あらかじめご了承ください。
- 製品の特性上、周囲を湿らせたり濡らすことがあります。周囲の環境には十分ご注意ください。また、水成分の結晶が飛散することがあります。これらによって生じた直接、間接の損害について弊社は一切その責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

## 保証書

KITS USBボトル加湿器 (KUBHW02)	
お客様	お名前 〒
販売店	ご住所 無効
担当	名
保証期間	ご購入日より 1年
ご購入日	年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

### < 無料交換保障規定 >

- 保証期間内に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償交換いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償交換になります。
  - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
  - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3) 故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
  - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5) 天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の交換もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は一般的なご家庭やオフィスでの使用を前提として設計しております。用途以外でのご使用された場合は、保証期間内での交換もお受けいたしかねます。また、その使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。
- 交換依頼品を郵送、またはご持参される場合の送料は、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。



イツワ商事株式会社

大阪市中央区上本町西 1-1-8  
URL : <http://www.itsuwa.co.jp>  
support@itsuwa.co.jp

☎ 0120-520-357 受付時間 平日 9:00~17:00

## 安全上のご注意

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

警告	内容
⚠	内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
⊘	●絶対に分解したり修理や改造をしないでください。故障や感電の原因となることがあります。
⚠	●この製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一、吹き出し口以外から煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、本製品の接続を取り外し、以降の使用は避けて下さい。 ●お子様の手の届くところに置かないでください。 ●湿気を嫌うパソコンなどの精密機器や他の電気機器からは 50cm 以上離し、直接水霧があたらないようにしてください。感電や火災の原因となることがあります。 ●給水部分以外の本体を濡らしたり、濡れた手で ON/OFF スイッチや USB コネクタ、ケーブルに触らないで下さい。感電や火災の原因となることがあります。 ●熱くなる場合がありますので、超音波振動板は絶対に触らないでください。 ●コネクタ内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。感電や火災の原因となることがあります。 ●ケーブルの新線やショートの原因となる為、必ずコネクタ部分を持ち無理な力を加えないように抜き差ししてください。またコードを、強く引っぱる・折り曲げる・挟むなど、負荷をかけないでください。感電や火災の原因となることがあります。 ●使用しない時や吸水する水がなくなったら電源スイッチを切り、電源から取り外してください。感電や火災の原因となることがあります。 ●湿気・水気が多い場所、直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなどの高温となる場所や落下や転倒の恐れがある不安定な場所で使用しないでください。 ●使用するペットボトルまたはカップ類は清潔なものを使用してください。これらの洗浄には家庭用中性洗剤を使い、水道水で洗剤成分が残らないようにきれいに洗い流してください。その他の洗浄剤は絶対に使用しないで下さい。洗い残りがあつた場合、有毒ガスが発生する危険性があります。 ●本製品は定期的にお手入れし清潔に保ってください。吸水スティックは1ヶ月を目安に新しいものに交換してください。
⚠	内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。
⚠	●超音波振動板のお手入れは必ず行ってください。堆積物が付着すると動作障害を起こす恐れがあります。本体を含めお手入れには、ベンジンやシンナーなど有機溶剤が含まれているものは使用しないで下さい。表面を痛めたり、故障の原因になることがありますので乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。 ●使用する水は必ず水道水を使用してください。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、天然水、井戸水、浄水器や温水器を通した水などは使用しないでください。また、アロマオイルはご使用いただけません。水をボトルやカップ類内部に長期間放置すると雑菌が繁殖しやすくなりますので毎日取り換えて使用後は水を捨てて清潔に保ってください。 ●変形や故障の恐れがありますので 40℃以上の湯や氷結の恐れのある水は使用しないでください。5℃~35℃以内の室内で使用してください。 ●水の入ったボトルを取り付けたまま持ち歩いたり、振ったり、横向きや逆さ向きにしないでください。 ●使用中に吹き出し口を覗き込んだり噴霧を直接吸引したり目鼻など人に向けて使用しないでください。水や水の成分が着いてシミや汚れの原因になりますので壁、天井や家具などに直接当たらないようにしてください。 ●本体が故障や破損する恐れがありますので、強い振動や衝撃を与えたり、上に重いものを置かないでください。湿気が多い場所、ほこりや油煙などの多い場所、直射日光のあたる場所や車中、暖房器具の近くなどの高温となる場所で保管しないでください。 ●ペット（動物）に対して使用しないでください。本体や電源コードを傷め、思わぬ故障の原因になります。

## 故障かな?と思ったら...

本製品は正しい取り付け及び定期的なお手入れが必要です。取扱いを間違えたりお手入れが不足すると下記のような症状が起こり、故障と思われる場合があります。下記の内容をご確認してみてください。

症状	原因	対処
電源 (LED) がつかない	タイマーの設定時間により、自動で電源オフ 電源と接続されていない	水の残量を確認して、再度電源を入れなおしてください 接続する USB ポートがパソコンの場合、正しく起動されているかパスパワーのあるポートである事を確認して接続してください
すぐに電源が OFF になる	熱を感知して自動停止	電源を切り異常のないことを確認し、本体の熱が冷めるのを待って電源を再度入れてください 吸水スティックに十分吸水させてから、本体の超音波振動板に吸水スティックがしっかりと接触するよう差込んでください
霧が出ない及び、噴霧量が少なくなる	吸水スティックと超音波振動板の接触が不十分 吹き出し口にごみや異物が入っている	本体の超音波振動板に吸水スティックがしっかりと接触するよう差込んでください 吸水スティックを逆さまに差し込む、または取り替えてください 下記を参考にお手入れをして取り除いてください
LED ランプがチラつく	間欠ミスト時に LED の電源を OFF にして暗くなる	連続使用モードに切り替えるか LED の電源を OFF にしてください
キン、ピーといった音が鳴る	超音波振動板まで水または吸水スティックが達していない	吸水スティックが奥まで差し込まれているか確認してください 水を吸収するまで待つが、吸水スティックを取り出して水で十分に濡らせてください
吹き出し口に汚れが溜まる	超音波振動板に水道水に含まれる塩素や石灰などの成分が堆積している	1週間に1回、定期的なお手入れをお願いします 綿棒などで付着した成分を取り除いてください 軽減されることがあります
いつもと違うにおいがする	吸水スティックの交換時期	清潔に保つため約1ヶ月を目安に吸水スティックを好感してください
LED ランプが異常に暗い	明るさセンサー周辺に障害物がある	センサー周辺に障害物があると暗い環境と判断し自動調光機能により照度を落とします 障害物を取りのぞいてください
LED ランプの自動調光機能が働かない	自動調光機能が無効になっている	左右のボタンを同時長押しして自動調光機能を有効にしてください

上記の項目を試されても、なお異常がある場合は、お手数ですが販売店、もしくは弊社サポートセンターにご相談ください。

## お手入れについて

本製品を使い続けていると水に含まれる塩素や石灰などの成分（白い粉状のもの）が超音波振動板に結晶となり付着し、ミストの量が減る原因になります。週に1~2回、吹き出し口の奥にある超音波振動板に軽く濡らせた綿棒などの柔らかいもので汚れを取り除いてください。そのままの状態にすると振動板に汚れが蓄積し、動作障害を起こす恐れがあります。


- お手入れの際は、必ず電源接続及びスイッチを切ってください。
- 本体は防水仕様ではございません。
- 丸洗いや水にはつけないでください。
- 使用后、吸水スティックを乾かしてください。

## オプション品について


Peboka 専用吸水スティックは別売りしております。  
お買い上げの販売店または、弊社お客様サポートセンターへお問い合わせください。

## 各部の名称とはたらき


### 本体

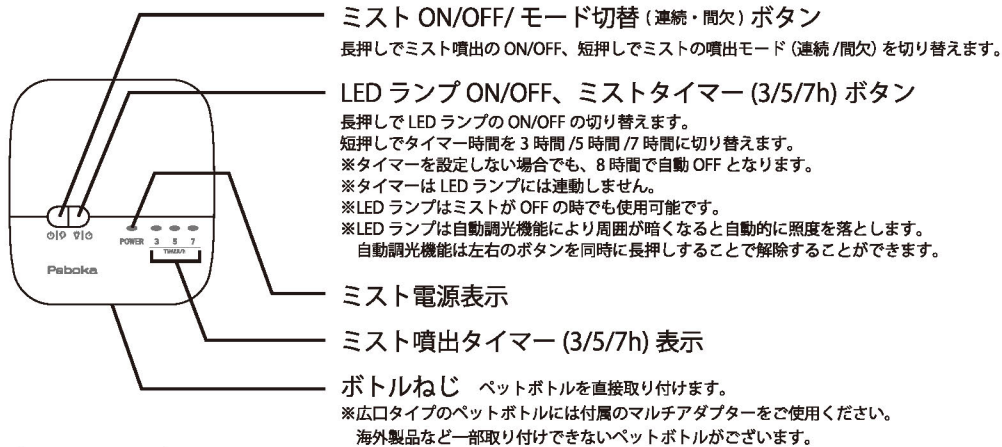

### 本体背面

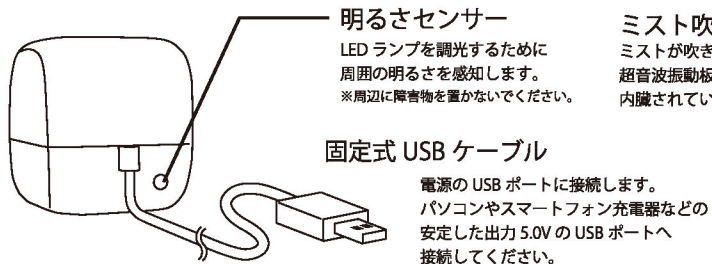


### 本体上部

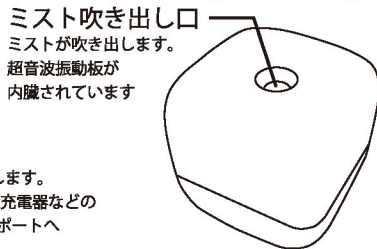


## 付属品


### カップホルダー

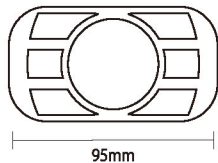

### マルチペットボトルアダプター

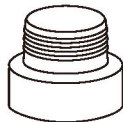

### 吸水スティック (5 本)

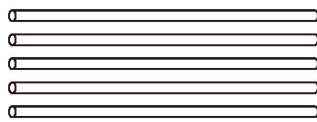

## ご使用方法

- ①吸水スティックを軽く伸ばし、水に浸して吸水させます。  
※吸水スティックは定期的に変えてください。  
雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つため、1ヶ月を目途に新しいも
- ②湿らせた吸水スティックを取水口の奥にある超音波振動板に当たるまで、しっかりと差し込みます。
- ③ペットボトルまたはカップ類に水道水を容量の 70% 程度まで入れて用意します。

吸水タンクとして使用するペットボトルはお好みのサイズで清潔なものをご用意ください。  
※500ml ボトルの場合、吸水スティックの届かない位置の水は残ります。  
※500ml よりも高さの低いボトルまたはカップ類の場合、吸水スティックを切って、長さを調節してください。




### 警告

※水をいっぱい入れた状態は、水漏れの原因となります。  
※必ず水道水を使用してください。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、天然水、井戸水、浄水器や温水器の水などは、雑菌が繁殖しやすくなるため使用しないでください。また、アロマオイルはご使用頂けません。  
※残った水は捨てて毎日取り換えるようにしてください。

- ④ボトルを本体が止まるまで回して取り付けます。

本体がしっかりボトルに取り付けられていない場合、転倒時に外れたり、水漏れします。



### カップを使用する場合

カップホルダーを飲み口部分に乗せ、その上に本体を乗せてお使いください。



### 口の広いキャップに使用する場合


飲み口部分にマルチペットボトルアダプターを取り付けてご使用ください。



- ⑤USB 電源に接続し、電源ボタンを長押し電源を入れてください。

吸水スティックが十分に湿っていない場合、ミストの噴出までに時間がかかります。

- 吹き出し口からミストが発生します。
- 電源ボタン
- ランプが点灯します。

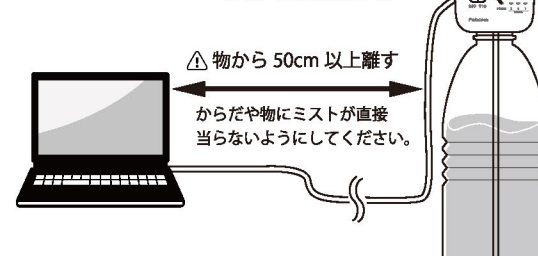

### △ ご注意

下記の状態で、電源スイッチを入れると「キーン」と音が鳴る場合があります。

- 水が無い状態
- 吸水スティックが十分に吸水していない状態
- 吸水スティックが超音波振動板に届いていない状態

使用後や、ミストが出なくなったら必ず電源スイッチを切り、USB ケーブルを電源から取り外してください。

## ご使用前にお読みください

本製品は超音波振動により水を霧状にして吹き出す加湿器です。  
吸水用のタンクにペットボトルまたはカップ類を使用するため、汚れた場合は交換して使うことができます。

●加湿により水滴や水に含まれる塩素や石灰などの成分 (白い粉状のもの) が周りの床、天井、カーテンや物などに付くことがあります。  
湿気を嫌う電子機器やランプなどの近くでの使用及び、過加湿や結露にご注意ください。

●週に 1~2 回、吹き出し口の超音波振動板のお手入れが必要です。  
本製品を使い続けていると水に含まれる塩素や石灰などの成分 (白い粉状のもの) が超音波振動板に結晶となり付着しますので、定期的に軽く湿らせた綿棒などで取り除いてください。  
そのままにすると振動板に堆積し動作障害を起こす恐れがありますので、必ず実施してください。

●水は毎日新しい水道水をご使用ください。吸水スティックは 1ヶ月以上お取替えてください。  
雑菌が繁殖するのを防ぐ清潔に保つために必ず実施してください。  
加湿器病を予防するために、清潔な水を使うこととボトルまたはカップ類の清掃を行うことが重要です。  
加湿器病: 雑菌や微生物が水に含まれていた場合に、そのまま噴出したミストを吸い込むことによって起こる、アレルギー性の肺の病気です。

- ⑥その他機能を使用する。

### ●加湿モードの切り替え方

左側のボタンを短く押すことで、連続モードと一定間隔でミストを発生させる間欠モードの切り替えが可能です。

### ●LED ランプの切り替え方

右側ボタンを長押しすることで、LED ランプの ON/OFF の切り替えが可能です。

### ●タイマー機能の使い方

右側ボタンを短く押すことで、噴霧時間のタイマー設定 (3 時間 / 5 時間 / 7 時間) が行えます。  
※設定しない場合は 8 時間後に電源が自動で切れます。※LED ランプはタイマーに連動しません。



### ●LED ランプの自動調光機能を解除する

自動調光機能が不要の場合、左側と右側のボタンを同時に長押しすることで、解除 (自動調光機能無効) することが可能です。  
同時長押しを繰り返すことで、「有効」⇄「無効」を切り替えられます。