

取扱説明書

小型犬用
PEHC01 ヘアトリマー



記載内容と項目番号

- 1. 安全上の警告、注意
- 2. 各部の名称・梱包内容
- 3. ご使用方法
- 4. お手入れ方法
- 5. 故障かな?と思ったら
- 6. 本体仕様
- 7. 無償交換保証規定

1. 安全上の警告・注意

警告

内容を見ずして誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

・絶対に分解・改造はしないでください。

使用上の注意

・本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。

・水がかかる場所で使用しないでください。

・乳幼児の手の届くところで使用しないでください。

・本体に衝撃・振動などを与えないでください。

異常・故障時

・異常・故障時には直ちに使用を中止し、ACアダプター（市販品）はコンセントから抜いてください。

注意

内容を見ずして誤った取り扱いをすると軽傷を負う可能性又は財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。

使用上の注意

・犬専用のトリミングバリカンです。それ以外の目的で使用しないでください。

・小型犬用です。大型犬や毛量の多い犬種では、毛詰まりを避けるため、頻繁に毛を捨てる必要があります。

・刃は肌などに強く押し付けしないでください。

・肌や耳などに凹凸のある部分（コブ、傷、できものなど）に直接刃をあてないでください。（肌を傷つける原因）

・落としたり、ぶつけたりしないでください。（けがの原因）

・犬が刃先をなめない様に注意してください。（けがの原因）また、刃先に塗られた市販のオイルをなめると健康被害が発生する可能性があります。


使用上のお願い

使用時

アタッチメントを使用するときは、正しく取り付けられていることを確認してください。

使用前後

※矢印の金属部5か所全てに1滴ずつ

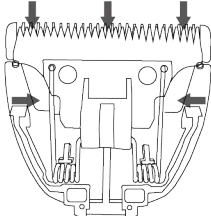

刃に必ず注油をしてください。

注油しないと以下の原因

- ・切れ味が悪くなる
- ・使用時間が短くなる
- ・音が大きくなる
- ・刃が錆びる
- ・刃が摩耗・焼き付いたりして寿命が短くなる
- ・刃の動きが鈍くなる

※注油は市販のバリカン刃用オイルを使用ください。
※大量に注油しないでください。

ご購入ありがとうございます。
ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後はこの取扱説明書を、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

製品の改良のために予告なく仕様を変更することがございます。このため掲載している写真やイラストが実際の製品と異なる箇所がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

2. 各部の名称・梱包内容

カバー

電源スイッチ

吸引FANスイッチ

刃動作ランプ

吸引FAN動作ランプ

通電ランプ

ブレード（刃）ユニット

アタッチメント取付フック

吸引BOX

USBケーブルプラグ

3/6mm
アタッチメント

9/12mm
アタッチメント

1mm/斜め刈り変則1-9mm
アタッチメント

USBケーブル


掃除用ブラシ

パフ


3. ご使用方法

- 1. 刈り高さに応じてアタッチメントを取り付ける。

取付方 アタッチメントの片側をフックに取り付け、もう一方を押し込む

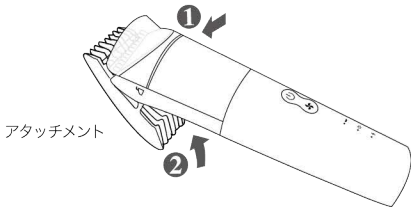


外し方 親指で片側ずつ外す

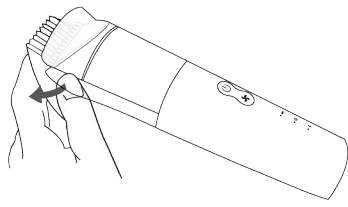

- 2. USBケーブルを接続します。


付属のUSBケーブルの2ピン側を本体に、Type-A側をACアダプター（市販品）に接続します。

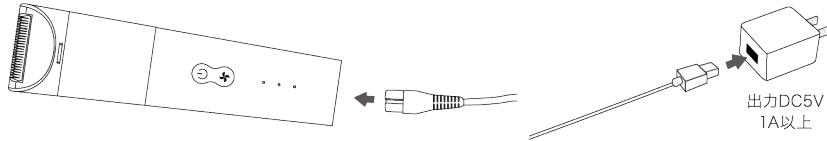

△使用上の注意

・本製品はワイヤレス充電式ではありません。
USBケーブルを繋いだ状態でご使用ください。

- 3. 電源スイッチを入れてカットします。

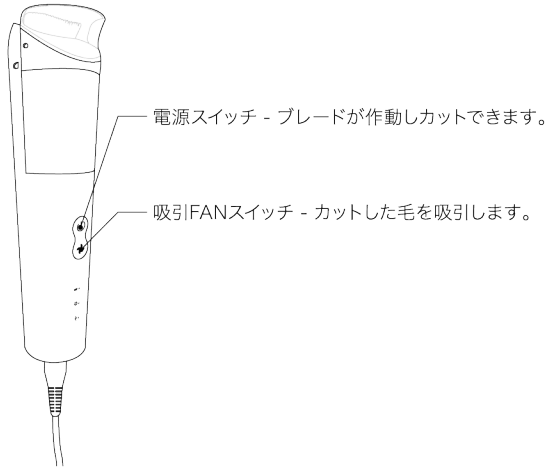


△使用上の注意

・刃は肌などに強く押し付けしないでください。

・肌や耳などに凹凸のある部分（コブ、傷、できものなど）に直接刃をあてないでください。（肌を傷つける原因）


4. USBケーブルを抜き、吸引した毛を取り除きます。

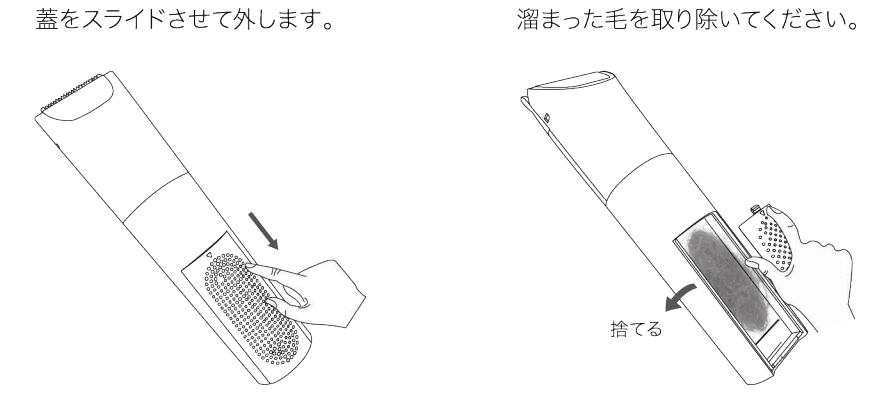


4. お手入れ方法

1. ブレード（刃）ユニットを外す

図のように、カッターヘッドを矢印の方向に強く押し出して外します。
※USBケーブルが接続されていない状態で行ってください。

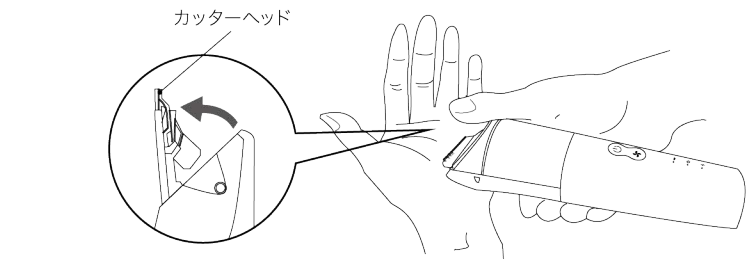

付属のブラシで毛くずを払い落としてください。

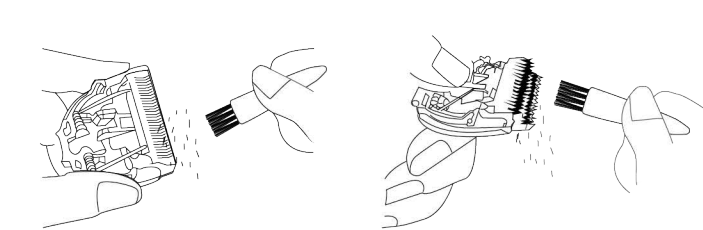


2. ブレード（刃）ユニットを戻す

ブレード（刃）ユニットのA部分を本体B部分に差し込み
C部分を強く押し装着する。




3. 吸引BOXのお手入れ

フタを少し押し下げて矢印の方向にスライドさせて取り外す。

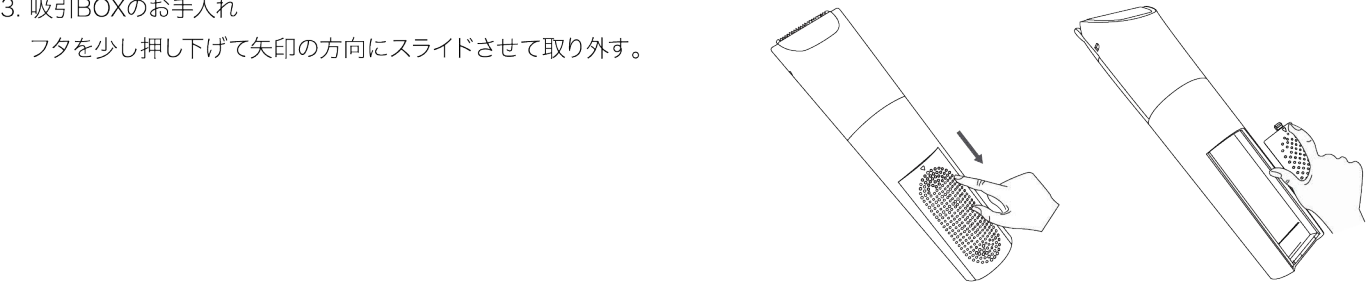

フタの裏側のフィルターを矢印の方向に引っ張り取り外す。

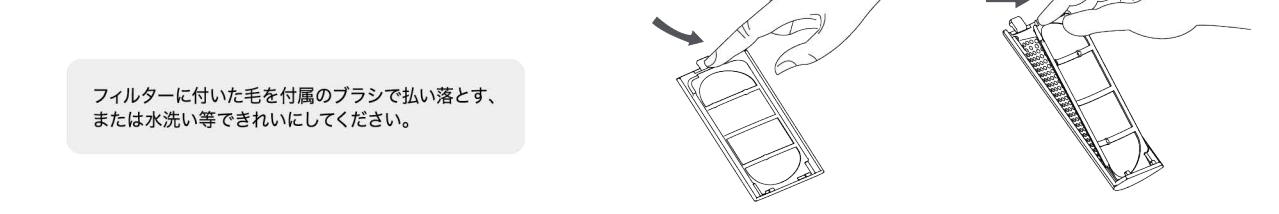

5. 故障かな？と思ったら

症状	原因	対処
動かない	電源が入っていない	USBケーブルをしっかりと接続してください。 ACアダプターが正常に作動しているか確認してください。
切れ味が悪くなった	刃が清掃されていない	刃の掃除と注油をしてください。
吸わない	毛詰まり FANスイッチが入っていない	吸引BOXに溜まった毛を取り除いてください。 FANスイッチを入れてください。

※対処しても症状が改善されない場合は、お買い上げの販売店または発売元までご連絡ください。

6. 製品仕様

電源	USB Type-A DC5V/1A以上
消費電力	5W
重量（本体）	約 172g
製造	中国

7. 無償交換保証規定

- 保証期間はお買い上げ日より1年です。保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償交換いたしますので発売元までご連絡ください。その際、お買い上げ時のレシートが必要になりますので大切に保管ください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償交換になります。
 - レシートをご提示いただけない場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での交換もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障またはその使用によって生じた、直接・間接の障害については弊社はその責任を負わないものとします。
- 本製品は一般的なご家庭での使用を前提として設計しております。用途以外でご使用された場合は、保証期間内での交換もお受けいたしかねます。また、その使用によって生じた直接、間接の障害については弊社はその責任を負わないものとします。
- 交換ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 弊社以外のルートで輸入された製品の場合、弊社では一切対応いたしかねます。

【発売元】 **イツワ商事株式会社** <https://www.itsuwa.co.jp>
TEL 06-6761-0806 受付時間 平日 9:00~17:00