

取扱説明書
プレミアム&コンパクト
ハンズフリースドライヤー
品番 IMD-1000T

記載内容と項目番号

- 1. 安全上のご注意(警告)
- 2. 安全上のご注意(注意)
- 3. 各部の名称
- 4. 本体固定方法
- 5. ご使用方法
- 6. ホース(吹き出し口)折り曲げ時のご注意
- 7. ホース(吹き出し口)の取り外し方法
- 8. お手入れ方法と定期点検
- 9. 故障かな?と思ったら
- 10. 定格・仕様
- 11. 保証書

浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器などの近くで製品を使用しない。



ご購入ありがとうございます。
ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後はこの取扱説明書をお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

製品の改良のために予告なく仕様を変更することがございます。このため掲載している写真やイラストが実際の製品と異なる箇所のある場合がございます。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意(警告)

警告

内容を無視して誤った取り扱いをする人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

●電源コードを束ねたまま使用しないでください。火災や感電の原因となります。

●電源コードや電源プラグに傷をつけたり、加工したり無理な力を加えたりしないでください。ショートによる火災やけど・感電の原因となります。

●電源コードや電源プラグが破損したまま使用しないでください。

●延長コードは使用しないでください。

●濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、製品を使用しないでください。感電の原因となります。

●電源コードを本体に巻きつけて収納しないでください。

●浴室など湿気の高い場所や高温になる場所で使用しないでください。

●水がかかる場所で使用しないでください。

●製品の表面に水蒸気が付着している時は使用しないでください。

●ガス、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの引火性物質がある場所で絶対に使用しないでください。

●絶対に分解・改造しないでください。

●使用中は本体から目を離さないでください。

●吸込口や吹出口をふさがないでください。内部温度が上昇し火災の原因となります。

●吸込口や吹出口にヘアピンなどの異物を入れないでください。

●業務用として使用しないでください。

●電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らず電源プラグをお持ちください。

●使用後は電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●AC100V、12A以上のコンセントを単独でご使用ください。海外では使用できません。

●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

●電源プラグはホコリや毛が付着しないように定期的に掃除してください。

●異常な高温(過熱時)になったり、煙がでたり、動作が不安定になるなどの異常を感じた時は、直ちに使用を中止し、販売店にご相談ください。

●乳幼児の手の届かないところに保管してください。

2.安全上のご注意(注意)

注意

内容を無視して誤った取り扱いをする人が障害を負う可能性又は財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。

●衣類や靴などの乾燥には使用しないでください。

●乳幼児へは使用しないでください。

●フレキシブルホースに無理な力を加えて曲げないでください。破損の原因となります。

●使用中や使用直後は吹出口やフレキシブルホースに触れないでください。高温のため、やけどの原因となります。

●使用中に吹出口をのぞかないでください。

●本製品にタオルを掛けたり、物を置いたりしないでください。

●本製品は人の髪、または犬の毛の乾燥用です。用途以外には使用しないでください。

●移動の際に、フレキシブルホースを持たないでください。緩みや破損の原因となります。

●整髪料や化粧品が付着したまま放置しないでください。プラスチックの劣化や変色、ひび割れの原因となります。

●衰弱している、または病気になる犬には使用しないでください。

●犬への使用時には、衰弱や死亡の恐れがありますので、常に細心の注意を払い、可能な限り低温の風を使用し、短時間で乾燥を終えてください。

●犬への使用時は、常に吹出口の温度を確認しながらご使用ください。また、一定の箇所に風が当たり続けないように使用箇所を変えながらご使用ください。


●犬が電源コードを噛まないように注意してください。

●壁面への取り付けは必ず付属の「壁掛ホルダー」を使用してください。

●吸込口はホコリや毛が付着しないように定期的に掃除してください。また、破損がないか定期的に点検してください。

●吸込口に毛が吸い込まれないように、毛先と吸込口を十分に離してご使用ください。

3.各部の名称

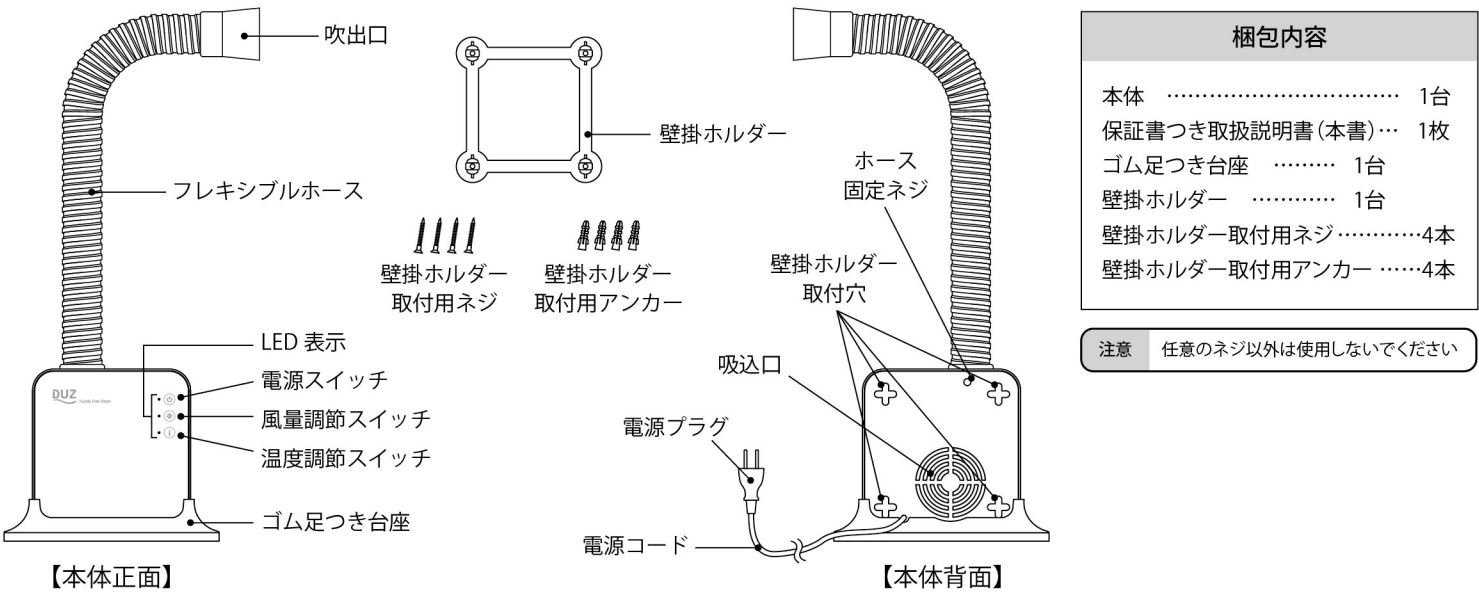

4.本体固定方法

注意

台座には前後があります。電源コードや吸込口の切り欠き(凹み)のある方が、後ろ(背面)側です。

注意

本体だけで使用したり、本体を寝かせて使用しないでください。転倒したり吸込口が塞がり大変危険です。

壁面に取り付けて使用する場合

注意

壁掛ホルダーには上下があります。丸印の突起がタテになるように向きに注意して取り付けてください。

注意

壁面に取り付けた製品に重いものを置いたり、引っ掛けたりしないでください。

5.ご使用方法

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 電源スイッチにタッチすると作動します。もう一度タッチすると停止します。約30分で自動停止するように設定されています。
- 風量調節スイッチにタッチしてお好みの風量を選択します。風量は3段階(強・中・弱)に調節可能です。
- 温度調節スイッチにタッチしてお好みの温度を選択します。温度は4段階(高・中・低・冷)に調節可能です。
- フレキシブルホースを曲げてお好みの風向きに調整します。
- 使用後は電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

注意 吸込口に毛が吸い込まれないように、吸込口から毛先を十分に離してご使用ください。


注意 収納時に電源コードを本体に巻き付けしないでください。ねじれや断線の原因となります。

各スイッチの切替と LED 表示色 各スイッチはタッチ式になっています。タッチするたびに右記のように切り替わり、LEDで表示します。			
スイッチ	電源スイッチ	風量調節スイッチ	温度調節スイッチ
切り替わり順と LED表示色	消灯 赤 電源OFF ↔ 電源ON	弱風 中風 強風	消灯 緑 オレンジ 赤 冷 → 低温 → 中温 → 高温

6.ホース（吹き出し口）折り曲げ時のご注意


 正しくご使用いただくために、必ず下記事項をお守りのうえ、本書をいつでも確認できるところに保管してください。

× 間違ったホースの曲げ方

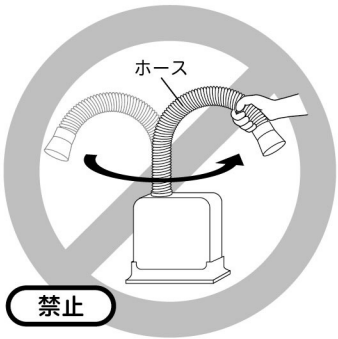


吹き出し口の向きを変えるときに、下図のように動かさないでください。ホースの付け根側に回転が加わりホース変形の原因となります。

○正しいホースの曲げ方

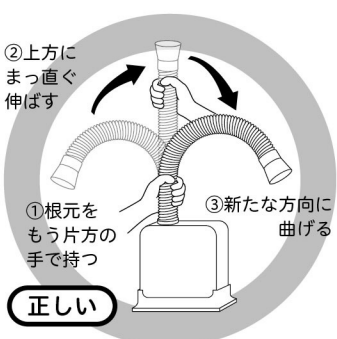

吹き出し口の向きを変えるときは、下図のように必ずホースの付け根側をもう一方の手で固定し、一旦、上方にまっ直ぐ伸ばした後、新たな方向に曲げてください。


もしホースが変形してしまったら

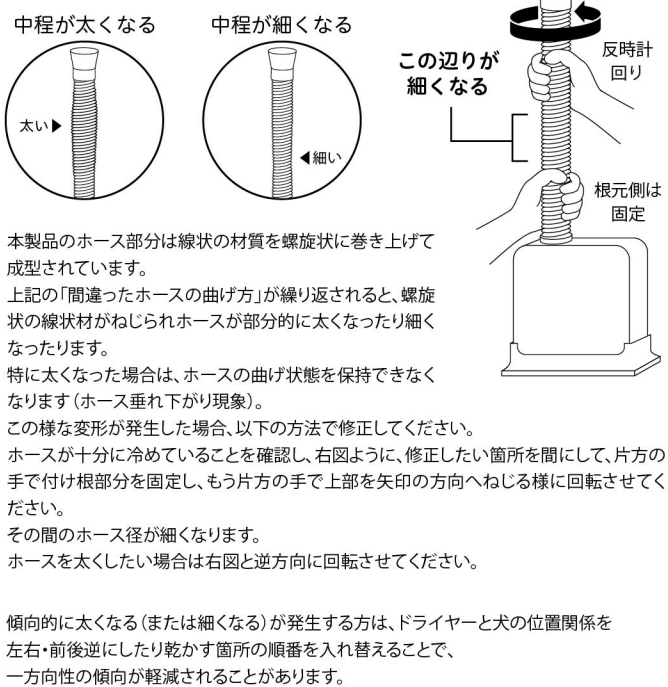

 やけどにご注意 使用直後はホースが熱くなっていますので十分冷めてから、作業を行ってください。

7.ホース（吹き出し口）の取り外し方法

内部の洗浄やホースの交換時など、以下の方法でホースを取り外してください。

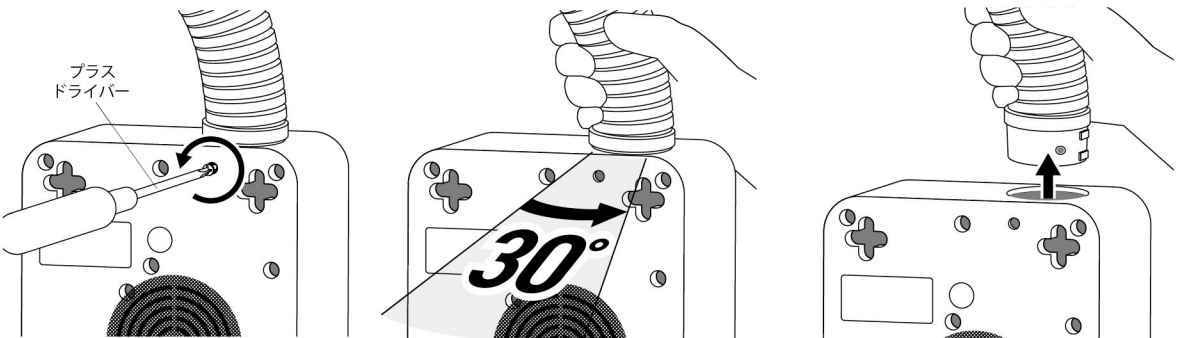

1. 本体背面にあるホース固定ネジを外してください。

2. 図のように、ホースのなるべく根本を持ち、半時計周りに約30°程度回します。

3. ホースが抜けるようになります。

4. ホースを戻す場合は、上記の工程を逆にして作業します。ネジを締めすぎると破損の原因となります。ネジの締め付け時には注意してください。

注意 使用直後は内部が高温になっていますので作業しないでください。

注意 無理な力でホースを回さないでください。

注意 ホースを抜き取った穴に、異物などが混入しないように十分ご注意ください。

8.お手入れ方法と定期点検

吸込口の掃除

付着したホコリや毛を、ティッシュや柔らかいブラシ、掃除機等で除去してください。月に1回以上は行ってください。犬の毛の生え変わり時期は、特にこまめに行ってください。

本体の掃除

汚れがついた時には、中性洗剤を含ませた硬く絞った布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

定期点検

定期的により下記の確認を行い、1つでも該当する場合は使用中止し、「故障かな?と思ったら」欄の記載に従ってください。

- | | | |
|----------|--------------|----------------------|
| ○電源が入らない | ○こげ臭いにおいがする | ○本体を動かすと風が出たり止まったりする |
| ○時々止まる | ○温風が異常に熱い | |
| ○異常な音がある | ○変形している箇所がある | |

9.故障かな?と思ったら

使用中に異常を感じた場合、直ちに使用を停止し下記の確認と対処をお願いします。対処をしても症状が改善されない場合電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または輸入発売元までご連絡ください。

症状	原因	対処
温風使用中にたびたび冷風になる	サーモスイッチ (保護回路) が作動している	保護回路の働きによるもので危険性はありません
温風使用中に、内部に火花が見える風がでなくなる	吸込口を手や壁などでふさいでいる	吸込口がふさがれないよう設置ください
温風が異常に熱い音が異常にうるさい内部が真っ赤になっているこげ臭いにおいがする、煙がでる	吸込口にホコリや毛が付着している	「お手入れ方法」参照のうえ取り除いてください
	温度ヒューズ (保護回路) が作動がしている*こげ臭いにおいや煙が出ることがあります	直ちに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または輸入発売元までご連絡ください
電源プラグが異常に熱い電源が入らない本体を動かすと風が出たり止まったりする	コンセントの差し込みが緩んでいる	緩んでいないコンセントをご使用ください
	電源コードや内部回路が断線しているまたは、断線しかかっている	直ちに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または輸入発売元までご連絡ください
本体の一部が異常に熱い変形している箇所がある		
ホースが保持できないホースが垂れ下がってくる	ホースが変形し、太く(細く)なっている	「ホース(吹き出し口)折り曲げ時のご注意」の「もしホースが変形してしまったら」参照のうえ、ホースを修正してください。

10.定格・仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	900W (風量・温度ともに最大のとき)
連続使用時間	約30分 (自動停止)
電源コード長さ	約1.7m
製品サイズ	180×180×62mm (ホース、台座を除く)
質 量	約 1 kg (台座、壁掛けホルダーを除く)
風 量 切 替	強・中・弱
温 度 切 替	高 (約80℃)・中 (約60℃)・低 (約45℃)・冷(室温)
付 属 品	ゴム足つき台座 壁掛けホルダー (取付用ネジつき)
製 造	韓国製

*改良のため予告なく仕様変更する場合がございます。

11.保証書

保証書			
DUZハンズフリードライヤー (iMD-1000T)			
お客様	お名前		
	ご住所	〒 TEL	
販売店	担当		
保証期間		お買い上げ日より 1年	お買い上げ年月日 年 月 日
※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。			
<無償交換保証規定>			
1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。 万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償交換いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。			
2. 次のような場合は保証期間内でも有償交換になります。 (1) 保証書をご提示いただけない場合。 (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。 (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。 (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。 (6) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。			
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での交換もお受けいたしかねます。 また、その使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。 4. 本製品の故障またはその使用によって生じた、直接・間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。 5. 本製品は一般的なご家庭での使用を前提として設計しております。用途以外でご使用された場合は、保証期間内での交換もお受けいたしかねます。 6. 交換ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。 7. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 8. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 9. 弊社以外のルートで輸入された製品の場合、弊社では一切対応いたしかねます。			
【輸入発売元】 イトワ商事株式会社 http://www.itsuwa.co.jp TEL 06-6761-0806 受付時間 平日 9:00~17:00			