

デュズ

premium
dryer

プレミアムハンディ & ハンズフリードライヤーV3
iMD-2000D

取扱説明書

保管用


一般家庭用

この製品は一般家庭用です。
業務用としてはご使用にならないでください。

記載内容と項目番号

1. 安全上の警告・注意
2. 各部の名称・梱包内容
3. 付属品の取り付け方・ご使用方法
4. ご使用方法
5. 壁掛けブラケットの取り付け方
6. お手入れ方法と定期点検
7. 故障かな?と思ったら
8. 定格・仕様
9. 無償交換保証規定

浴槽、シャワー、洗面器または水の入った
他の容器などの近くで製品を使用しない。

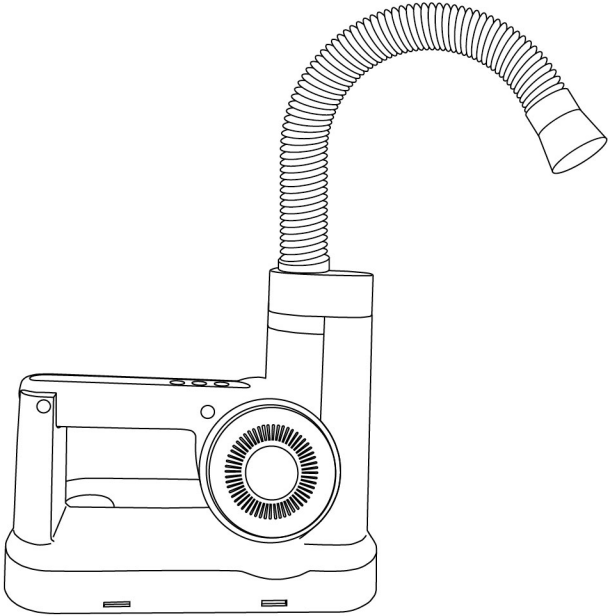

この度はお買い上げありがとうございます。
ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後はこの取扱説明書を、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

※製品の改良のために予告なく仕様を変更することがございます。このため掲載している写真やイラストが実際の製品と異なる箇所がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

1. 安全上の警告・注意



警告

内容を無視して誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

- ・電源コードを束ねたまま使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- ・電源コードや電源プラグに傷をつけたり、加工したり無理な力を加えたりしないでください。ショートによる火災ややけど・感電の原因となります。
- ・電源コードや電源プラグが破損したまま使用しないでください。
- ・延長コードは使用しないでください。
- ・濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、製品を使用しないでください。感電の原因となります。
- ・電源コードを本体に巻き付けて収納しないでください。
- ・浴室など湿気の多い場所や高温になる場所で使用しないでください。
- ・水がかかる場所で使用しないでください。
- ・製品の表面に水蒸気が付着している時は使用しないでください。
- ・ガス、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの引火性物質がある場所で絶対に使用しないでください。

- ・絶対に分解・改造しないでください。
- ・使用中は本体から目を離さないでください。
- ・吸込口や吹出口にヘアピンなどの異物を入れないでください。
- ・業務用として使用しないでください。
- ・電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らず電源プラグをお持ちください。
- ・使用後は電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・AC100V、12A以上のコンセントを単独でご使用ください。海外では使用できません。
- ・電源プラグは根本まで確実に差し込んでください。
- ・電源プラグはホコリや毛が付着しないように定期的に掃除してください。
- ・異常な高温(過熱時)になったり、煙が出たり、動作が不安定になるなどの異常を感じた時は、直ちに使用を中止し、販売店にご相談ください。
- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・乳幼児へは使用しないでください。




注意

内容を無視して誤った取り扱いをすると人が障害を負う可能性又は財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。

- ・フレキシブルホースに無理な力を加えて曲げないでください。破損の原因となります。
- ・使用中や使用直後は吹出口やフレキシブルホースに触れないでください。高温のため、やけどの原因となります。
- ・使用中に吹出口をのぞかないでください。
- ・本製品にタオルを掛けたり、物を置いたりしないでください。
- ・本製品は人の髪、または犬の毛の乾燥用です。用途以外には使用しないでください。
- ・移動の際に、フレキシブルホースを持たないでください。緩みや破損の原因となります。
- ・整髪料や化粧品が付着したまま放置しないでください。プラスチックの劣化や変色、ひび割れの原因となります。

- ・衰弱している、または病気になっている犬には使用しないでください。
- ・犬への使用時には、衰弱や死亡の恐れがありますので、常に細心の注意を払い、可能な限り低温の風を使用し、短時間で乾燥を終えてください。
- ・犬への使用時は、常に吹出口の温度を確認しながらご使用ください。また、一定の箇所に風が当たり続けないように使用箇所を変えながらご使用ください。
- ・犬が電源コードを噛まないように注意してください。
- ・吸込口はホコリや毛が付着しないように定期的に掃除してください。また、破損がないか定期的に点検してください。
- ・吸込口に毛が吸い込まれないように、毛先と吸込口を十分に離してご使用ください。


2. 各部の名称・梱包内容

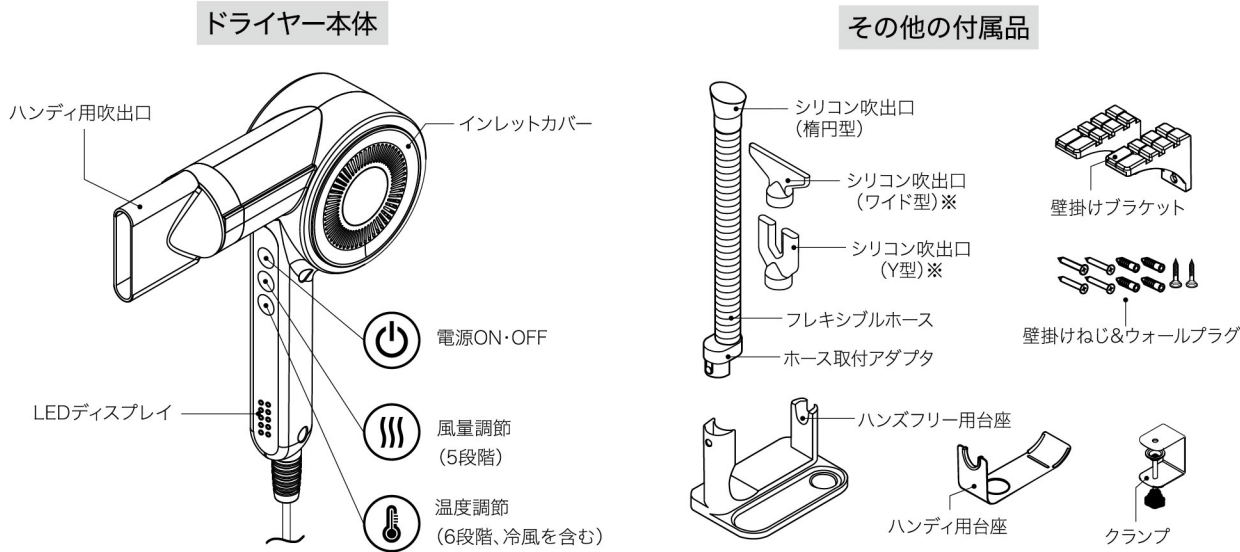

※お好みに応じて、差し替えてご使用ください。

3. 付属品の取り付け方・ご使用方法


ハンディ用吹出口

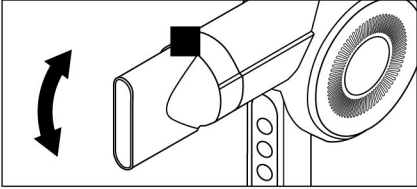

取り付け 上部Aを合わせてから下にカチッと音がするまで押し込んでめます。


取り外し ハンディ用吹出口をつかんで下から上に折るように外します。

ハンディ用台座

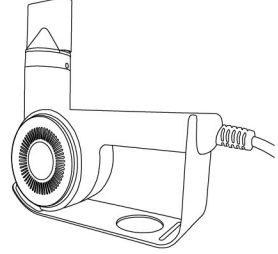

上図のようにドライヤー本体を立てかけてご使用ください。


クランプ

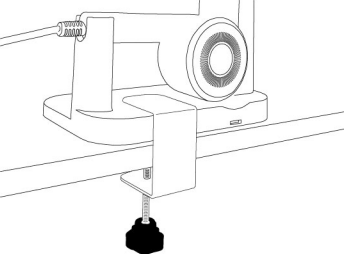

机や作業台などにハンズフリー用台座を固定してご使用ください。

4. ご使用方法

1. フレキシブルホースとドライヤーをセットします。

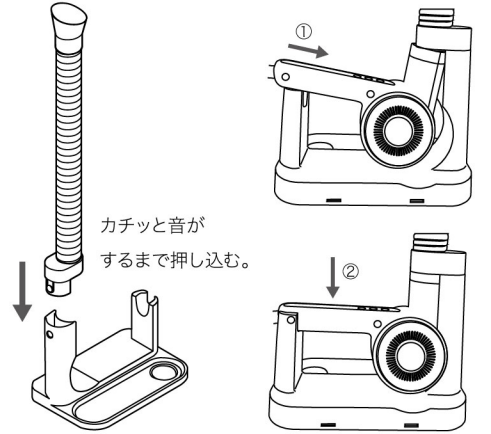

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。(AC100V 50/60Hz)
3. 電源スイッチをタッチすると作動します。
もう一度タッチすると停止します。
約30分で自動停止するように設定されています。
4. フレキシブルホースを曲げてお好みの風向きに調整します。
曲げ方にご注意ください。(裏面参照)
5. 使用後は電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。


・電源ON/OFF時、スイッチを押してから数秒後に動作しますが不良ではありません。

△使用上の注意

- ・吸込口に毛が吸い込まれないように、吸込口から毛先を十分に離してご使用ください。
- ・収納時に電源コードを本体に巻き付けしないでください。ねじれや断線の原因となります。
- ・取り外し、取り付けの際に指や手を挟まない様十分ご注意ください。

風量・温度スイッチの切替とLED表示色

各スイッチはタッチ式になっています。タッチするたびに下記のように切り替わり、LED表示します。

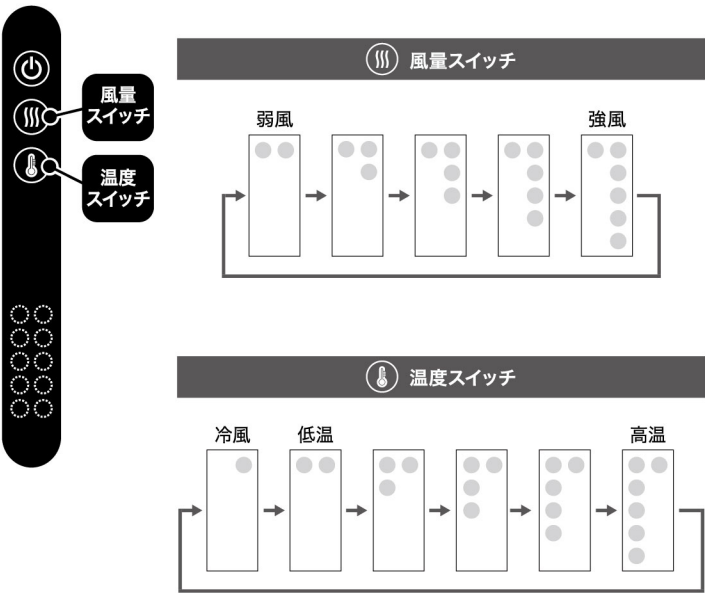


ホース（吹出口）折り曲げ時のご注意

正しくご使用いただくために、必ず下記事項をお守りください。


×間違ったホースの曲げ方

吹出口の向きを変える時に、下図のように動かさないでください。ホースの付け根側に回転が加わりホースが変形する原因となります。

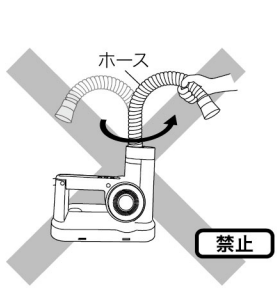


○正しいホースの曲げ方

吹出口の向きを変える時は、下図のように必ずホースの付け根側をもう一方の手で固定し、一旦上方向にまっすぐ伸ばした後、新たな方向に曲げてください。

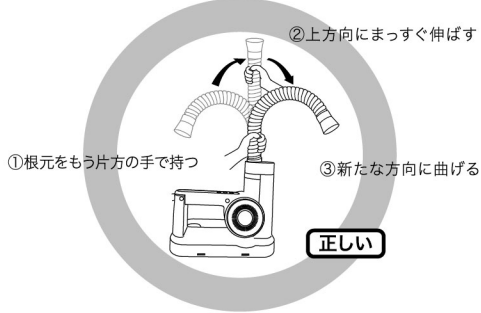

もしホースが変形してしまったら


中程が太くなる

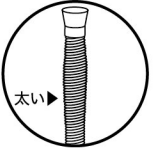

中程が細くなる



本製品のホース部分は線状の材質を螺旋状に巻き上げて成型されています。上記の「間違ったホースの曲げ方」が繰り返されると、螺旋状の線状材がねじられホースが部分的に太くなったり細くなったりします。特に太くなった場合は、ホースの曲げ状態を保持できなくなります（ホース垂れ下がり現象）。この様な変形が発生した場合、次の方法で修正してください。

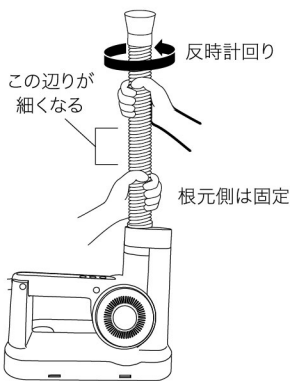


ホースが十分に冷めていることを確認し、左図のように、修正したい箇所を間にして、片方の手で付け根部分を固定し、もう片方の手で上部を矢印の方向へねじる様に回転させてください。その間のホース径が細くなります。ホースを太くしたい場合は右図と逆方向に回転させてください。

△やけどにご注意


使用直後はホースが熱くなっていますので十分冷めてから、作業を行ってください。

傾向的に太くなる（または細くなる）が発生する方は、ドライヤーとワンちゃんの位置関係を左右・前後逆にしたり、乾かす箇所の順番を入れ替えることで、一方向性の傾向が軽減されることがあります。


5. 壁掛けブラケットの取り付け方

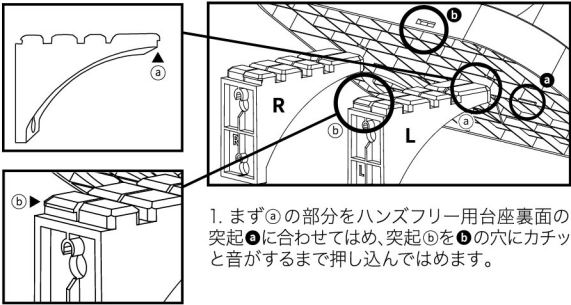

1. まず⑥の部分をハンズフリー用台座裏面の突起⑤に合わせてはめ、突起⑥を⑦の穴に力押しと音がするまで押し込んでおきます。

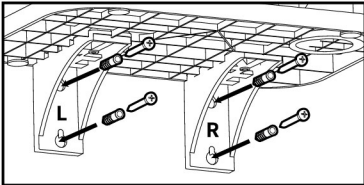

2. 取り付ける壁に壁掛けブラケットをねじで固定します。コンクリートの壁の場合は付属の赤色ウォールプラグを使います。

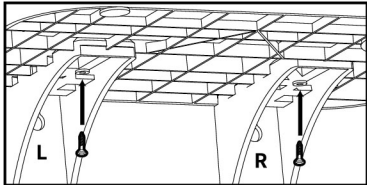

3. ハンズフリー用台座と壁掛けブラケットをさらに強く固定するために壁掛けブラケット背面部にねじを固定します。

△ご注意


- 十分な強度のある壁面に付属のネジを使って取り付けます。必要に応じてアンカーを使用してください。
- 石膏ボードには取り付けないでください。（この壁の材質は強度的にかなり弱く壁面や本製品を破損する可能性があります。）

6. お手入れ方法と定期点検

インレットカバーの通気口からまった毛などを取り除いてください。

△ご注意

インレットカバーはビスで固定されています。安全のため、絶対にインレットカバーを外さないでください。内部回路等が露出するため、火災感電の危険性があります。

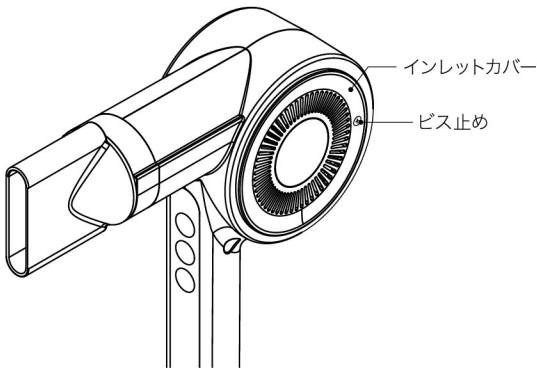

7. 故障かな？と思ったら

使用中に異常を感じた場合、直ちに使用を停止し下記の確認と対処をお願いします。

対処をしても症状が改善されない場合電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または発売元までご連絡ください。

症状	原因	対処
温風使用中にたびたび冷風になる	サーモスイッチ（保護回路）が作動している	保護回路の働きによるもので危険性はありません
・温風使用中に、内部に火花が見える ・風が出なくなる	吸込口を手や壁などで塞いでいる	吸込口が塞がれないよう設置ください
・温風が異常に熱い ・音が異常にうるさい ・内部が真っ赤になっている ・こげ臭いにおいがする、煙が出る	吸込口にホコリや毛が付着している	「お手入れ方法」参照のうえ取り除いてください
・電源プラグが異常に熱い ・電源が入らない ・本体を動かすと風が出たり止まったりする	温度ヒューズ（保護回路）が作動している ※こげ臭いにおいや煙が出ることがあります	直ちに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または発売元までご連絡ください
・本体の一部が異常に熱い ・変形している箇所がある	コンセントの差し込みが緩んでいる	緩んでいないコンセントをご使用ください
	電源コードや内部回路が断線しているまたは、断線しかかっている	直ちに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または発売元までご連絡ください
本体内部から、カラカラと音がる。	内部回路部品の損傷や、異物混入の可能性	

8. 定格・仕様

電 源	AC100V 50/60Hz	質 量	約1.2kg(台座、ホース含む)
消 費 電 力	900W(風量・温度ともに最大のとき)	連続使用時間	約30分(自動停止)
製 品 サ イ ズ	ハンズフリー使用時： 253mm×164mm×205mm(コード・ホース除く) ハンディ使用時： 213mm×67mm×222mm(コード除く)	風 量 切 替	5段階
		温 度 切 替	6段階
		製 造	韓国製

9. 無償交換保証規定

- 保証期間はご購入日より1年です。保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償交換いたしますので発売元までご連絡ください。その際、ご購入時のレシートが必要になりますので大切に保管ください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償交換になります。
 - レシートをご提示いただけない場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での交換もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障またはその使用によって生じた、直接・間接の障害については弊社はその責任を負わないものとします。
- 本製品は一般的なご家庭での使用を前提として設計しております。用途以外でご使用された場合は、保証期間内での交換もお受けいたしかねます。また、その使用によって生じた直接・間接の障害については弊社はその責任を負わないものとします。
- 交換ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 弊社以外のルートで輸入された製品の場合、弊社では一切対応いたしかねます。