

PETボトル &マグカップ USB加湿器



取扱説明書

一般家庭用

この製品は一般家庭用です。
業務用としてはご使用にならないでください。

保管用

保証書付

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みなった後はこの取扱説明書を、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

保証書

KITS USBボトル加湿器 (KUBHW02)

お客様 お名前	
お客様 ご住所	〒 TEL
販売店 担当者名	
保証期間 お買い上げ日より 1年	
お買い上げ年月日 年 月 日	

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

製品仕様

加湿方式：超音波振動式

加湿量：約 35ml/h ※使用状況により異なります

電源：DC5.0V

コネクタ：USB-A オス

本体サイズ：W55×D55×H60mm ※突起物を除く

ケーブル：約 1m

本体材質：ABS プラスチック

重量：約 67g

付属品：Peboka 専用吸水スティック 5 本
マルチペットボトルアダプター、カップホルダー

免責事項

- 細菌や微生物の繁殖した水を加湿器で使用した場合、噴霧されたミストを長期間吸い込むことによりアレルギー性の肺の病気（加湿器病）になることが周知されています。使用する水やペットボトル容器、製品のお手入れについてはお客様ご自身の管理及び責任においてご利用ください。不十分な管理のもとで使用された場合、弊社はいかなる責任も負いかねます。
- この製品は一般家庭用です。用途以外にご使用にならないでください。医療目的及び空調設備での使用や、特定の効果（ヒーリング等）を求める行為、その他業務用などの使用は意図されておりません。これらに使用されても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- この製品はパソコンなどのUSBポートを電源として使用しますが、接続によって生じたこれらの電源機器の直接、間接の損害について弊社は一切その責任を負わないものとします。また、本製品はパソコン内部のデータには関与しません。接続中に発生したデータやプログラムの消失などについての保障はいたしかねます。あらかじめご了承ください。
- 製品の特性上、周囲を湿らせたり濡らすことがあります。周囲の環境には十分ご注意ください。また、水成分の結晶が飛散することがあります。これらによって生じた直接、間接の損害について弊社は一切その責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

警告

内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



●絶対に分解したり修理や改造をしてください。故障や感電の原因となることがあります。



- この製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一、吹き出しが外から煙が出ていたり異臭がした場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、本製品の接続を取り外し、以降の使用は避けて下さい。
- お子様の手の届くところに置かないでください。
- 湿気を嫌うパソコンなどの精密機器や他の電気機器からは 50cm 以上離し、直接水霧があたらないようにしてください。感電や火災の原因となることがあります。
- 給水部分以外の本体を濡らしたり、濡れた手で ON/OFF スイッチや USB コネクタ、ケーブルに触らないで下さい。感電や火災の原因となることがあります。



- 熱を感知して自動停止
- 吸水スティックに十分吸水させてから、本体の超音波振動板に吸水スティックがしっかりと接触するよう差込んでください



- 吸水スティックと超音波振動版の接觸が不十分
- 吸水スティックを逆さまに差し込む、または取り替えてください



下記を参考にお手入れをして取り除いてください



LED ランプが間欠ミスト時に噴霧に合わせて暗くなる



キーン、ピーといった音が鳴る



超音波振動板まで水または吸水スティックが達していない



超音波振動板に水道水に含まれる塩素や石灰などの成分が堆積している



いつもと違うにおいがする



吸水スティックの交換時期



明るさセンサー周辺に障害物がある



センサー周辺に障害物があると暗い環境と判断し自動調光機能により照度を落とします



障害物を取りのぞいてください



超音波振動板に汚れが溜まっている



左のボタンを同時長押しして自動調光機能を有効にしてください



上記の項目を試されても、なお異常がある場合は、お手数ですが販売店、もしくは弊社サポートセンターにご相談ください。

故障かな?と思ったら…

本製品は正しい取り付け及び定期的なお手入れが必要です。

取り扱いを間違えたりお手入れが不足すると下記のような症状が起こり、故障と思われる場合があります。下記の内容をご確認してみてください。

症状	原因	対処
電源(LED) がつかない	タイマーの設定時間により、自動で電源オフ	水の残量を確認して、再度電源を入れなおしてください
電源と接続されていない	接続する USB ポートがパソコンの場合、正しく起動されているかバッパワーアーのあるポートである事を確認して接続してください	
すぐに電源が OFF になる	熱を感知して自動停止	電源を切り異常のないことを確認し、本体の熱が冷めるのを待つて電源を再度入れてください
霧が出ない及び、噴霧量が少ない	吸水スティックと超音波振動版の接觸が不十分	本体の超音波振動版に吸水スティックがしっかりと接觸するよう差込んでください
吹き出し口にごみや異物が入っている		吸水スティックを逆さまに差し込む、または取り替えてください
LED ランプがちらつく	間欠ミスト時に噴霧に合わせて暗くなる	連続使用モードに切り替えるか LED の電源を OFF にしてください
キーン、ピーといった音が鳴る	超音波振動板まで水または吸水スティックが達していない	吸水スティックが奥まで差し込まれているか確認してください
超音波振動板に水道水に含まれる塩素や石灰などの成分が堆積している	超音波振動板に水道水に含まれる塩素や石灰などの成分が堆積している	綿棒などで付着した成分を取り除いてください
吹き出し口に汚れが溜まっている		清潔に保つため約 1 ヶ月を目安に吸水スティックを好んでください
いつもと違うにおいがする	吸水スティックの交換時期	清潔に保つため約 1 ヶ月を目安に吸水スティックを好んでください
LED ランプが異常に暗い	明るさセンサー周辺に障害物がある	センサー周辺に障害物があると暗い環境と判断し自動調光機能により照度を落とします
LED ランプの自動調光機能が働かない	自動調光機能が無効になっている	左のボタンを同時長押しして自動調光機能を有効にしてください

<無料交換保障規定>

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内に故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償交換いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のよう場合は保証期間内でも有償交換になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 変形地図、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6) 誰渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での交換もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消滅、または破損についての保証はいたしかねます。
6. 本製品は一般的な家庭やオフィスでの使用を前提として設計しております。用途以外でご利用された場合は、保証期間内での交換もお受けいたしかねます。また、その使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
7. 交換に依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。



イツワ商事株式会社

大阪市中央区上本町西 1-1-8

URL : <http://www.itsuwa.co.jp>

support@itsuwa.co.jp

電話 0120-520-357

受付時間 平日 9:00~17:00


オプション品について

Peboka 専用吸水スティックは別売りしております。


お買い上げの販売店または、弊社お客様サポートセンターへお問い合わせください。

各部の名称とはたらき

本体

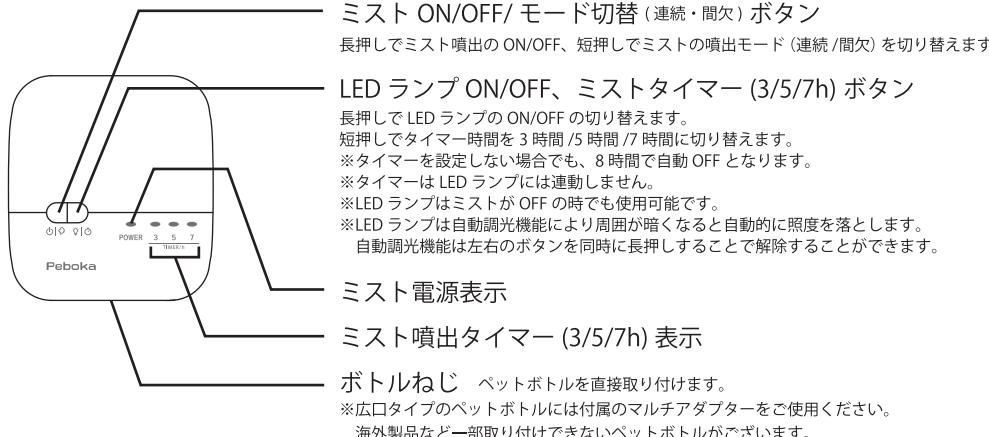


本体背面

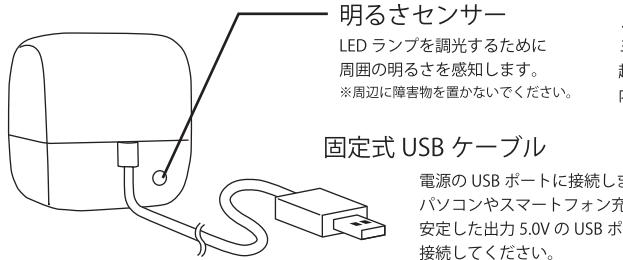


付属品


カップホルダー

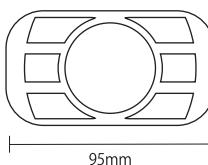

マルチペットボトルアダプター



吸水スティック (5 本)



ご使用前にお読みください

本製品は超音波振動により水を霧状にして吹き出す加湿器です。

吸水用のタンクにペットボトルまたはカップ類を使用するため、汚れた場合は交換して使うことができます。

●加湿により水滴や水に含まれる塩素や石灰などの成分（白い粉状のもの）が周りの床、天井、カーテンや物などに付くことがあります。
湿気を嫌う電子機器やランプなどの近くでの使用及び、過加湿や結露にご注意ください。

●週に 1 ~ 2 回、吹き出し口の超音波振動板のお手入れが必要です。
本製品を使い続けていると水に含まれる塩素や石灰などの成分（白い粉状のもの）が超音波振動板に結晶となり付着しますので、定期的に軽く湿らせた綿棒などで取り除いてください。

そのままにしておくと振動板に堆積し動作障害を起こす恐れがありますので、必ず実施してください。

●水は毎日新しい水道水をご使用ください。吸水スティックは 1 ヶ月に一度以上お取替えください。

雑菌が繁殖するのを防ぎ清潔に保つために必ず実施してください。

加湿器病を予防するために、清潔な水を使うこととボトルまたはカップ類の清掃を行うことが重要です。

加湿器病：雑菌や微生物が水に含まれていた場合に、そのまま噴霧したミストを吸い込むことによって起こる、アレルギー性の肺の病気です。

ご使用方法

①吸水スティックを軽く伸ばし、水に浸して吸水させます。

※吸水スティックは定期的に交換してください。

雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つため、1 ヶ月を目途に新しいも

②湿らせた吸水スティックを取水口の奥にある超音波振動板に当たるまで、しっかりと差し込みます。

③ペットボトルまたはカップ類に水道水を容量の 70% 程度まで入れて用意します。

吸水タンクとして使用するペットボトルはお好みのサイズで清潔なものをご用意ください。

※500ml ボトルの場合、吸水スティックの届かない位置の水は残ります。

※500ml よりも高さの低いボトルまたはカップ類の場合、吸水スティックを切って、長さを調節してください。




※水をいっぱい入れた状態は、水漏れの原因となります。

※必ず水道水を使用してください。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、天然水、井戸水、浄水器や温水器の水などは、雑菌が繁殖しやすくなるため使用しないでください。また、アロマオイルはご使用頂けません。

※残った水は捨てて毎日取り換えるようにしてください。

④ボトルを本体が止まるまで回して取り付けます。

本体がしっかりとボトルに取り付けられていない場合、転倒時に外れたり、水漏れします。

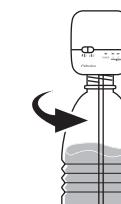

カップを使用する場合

カップホルダーを飲み口部分に乗せ、その上に本体を乗せてお使いください。



口の広いカップに使用する場合


飲み口部分にマルチペットボトルアダプターを取り付けてご使用ください。



⑤USB 電源に接続し、電源ボタンを長押し電源を入れてください。

吸水スティックが十分に湿っていない場合、ミストの噴出までに時間がかかります。

- 吹き出し口からミストが発生します。
- 電源ボタン
- ランプが点灯します。

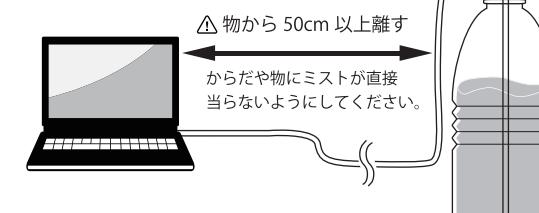

ご注意

下記の状態で、電源スイッチを入れると「キーン」と音が鳴る場合があります。

- 水が無い状態
- 吸水スティックが十分に吸水していない状態
- 吸水スティックが超音波振動板に届いていない状態

使用後や、ミストが出なくなったら必ず電源スイッチを切り、USB ケーブルを電源から取り外してください。

⑥その他機能を使用する。

●加湿モードの切り替え方

左側のボタンを短く押すことで、連続モードと一定間隔でミストを発生させる間欠モードの切り替えが可能です。

●LED ランプの切り替え方

右側ボタンを長押しすることで、LED ランプの ON/OFF の切り替えが可能です。

●タイマー機能の使い方

右側ボタンを短く押すことで、噴霧時間のタイマー設定 (3 時間 / 5 時間 / 7 時間) が行えます。
※設定しない場合は 8 時間後に電源が自動で切れます。※LED ランプはタイマーに運動しません。

3 時間 POWER 3 5 7
5 時間 POWER 3 5 7
7 時間 POWER 3 5 7
TIMER/h

3 時間 POWER 3 5 7
5 時間 POWER 3 5 7
7 時間 POWER 3 5 7
TIMER/h

●LED ランプの自動調光機能を解除する

自動調光機能が不要の場合、左側と右側のボタンを同時に長押しすることで、解除（自動調光機能無効）することができます。
同時に長押しを繰り返すことで、「有効」⇒「無効」を切り替えられます。